

# Bedienungsanleitung TS13 an I33 E-Paket



**BOSCH**

# Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Grundlagen zur Bedienung Ihres Telefons schnell und sicher zu erlernen.

## Was Sie auf jeden Fall lesen sollten

D Grundregeln für das Bedienen® ab S. 15.

Auch wenn Sie sich mit der Bedienung von Komforttelefonen bereits gut auskennen, sollten Sie diesen Abschnitt lesen, um sich über die Besonderheiten Ihres neuen Telefons zu informieren.

Zu Ihrer besseren Übersicht orientiert sich der Aufbau dieser Anleitung an den unterschiedlichen Zusammenhängen, in denen Sie Ihr Telefon benutzen:

## Jemanden anrufen

Hier sind die Möglichkeiten beschrieben, die Sie nutzen können, wenn Sie jemanden anrufen wollen.

## Angerufen werden

Auch wenn Sie angerufen werden, gibt es eine Reihe von Funktionen, die Ihnen das Telefonieren erleichtern. In diesem Abschnitt sind sie beschrieben.

## Während Sie telefonieren

Damit Sie den Überblick über mehrere Verbindungen gleichzeitig behalten, werden Sie durch nützliche Funktionen unterstützt.

## Telefonieren in einer Partnergruppe

Für Partner ist vieles einfacher. Da die hier beschriebenen Funktionen nur innerhalb einer Partnergruppe gültig sind, stehen sie in einem separaten Abschnitt.

## Telefon nach Ihren Wünschen einstellen

Brauchen Sie beim Telefonieren nicht alle Tage. Aber Ihr Telefon TS 13 bietet Ihnen viele Möglichkeiten, unterschiedliche Funktionen individuell einzurichten.

## VIP-Funktionen

Beliebige Telefone innerhalb Ihrer Anlage können zu einem Team zusammengefaßt sein. Sie empfangen dann einen besonderen Anrufton (VIP-Ton) von Ihren Teampartnern.

## Schlagen Sie bei Bedarf nach

Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, schlagen Sie in diesem Abschnitt nach. Hier finden Sie außerdem eine alphabetische Übersicht aller Menüpunkte.

# Inhaltsverzeichnis

## **Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut**

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut	2
Inhaltsverzeichnis	3
TS 13 - Übersicht	6
Welche Funktionen haben die Tasten?	7
Menu - Übersicht	8
Hinweise zur Bedienungsanleitung	11
Grundregeln für das Bedienen	14

## **Jemanden anrufen**

Wie Sie normal telefonieren	20
Gespeicherte Rufnummern wählen	22
Rufnummer aus der Anrufliste wählen	23
Rückruf	25
Texte senden (Minimail)	26
Gesprächsgebühren für Projekte erfassen	28

## **Angerufen werden**

Anrufe annehmen	29
Nachrichten abfragen	30
Minimail empfangen (Mailbox)	32

## **Während Sie telefonieren**

Lauthören	33
Freisprechen	34
Rufnummern ausblenden	36
Vorübergehend auf MFV schalten	37
Zusätzlicher Anruf während eines Gesprächs	38
Mehrere Verbindungen gleichzeitig	39

**Telefonieren in einer Partnergruppe**

Übersicht über Partnerfunktionen	44
Telefonieren in einer Partnergruppe	45
Partnerfunktionen einstellen	47

**Telefon nach Ihren Wünschen einstellen**

Rufnummern speichern	48
Anrufe umleiten	51
Anrufe woanders annehmen (Folgen)	52
Double Call	53
Funktionstasten einrichten	54
Telefon einstellen	57
Autom. Ton-Nachwahl (MFV) ausschalten	58
Tasten-Beep einschalten	59
Freisprechen mit Zusatzlautsprecher	60
Gebühren ansehen	62
Akustik und Kontrast einstellen	64
Private User Mobility (Mobile Durchwahlnummer)-	68
Private User Mobility (Mobile Durchwahlnummer)	68
Persönliche Daten zentral sichern	70

**VIP-Funktionen**

VIP-Funktionen einrichten	71
---------------------------	----


**Schlagen Sie bei Bedarf nach**

Telefon-Funktionen im Überblick	73
Displayanzeigen	78
Menüpunkte im Display	83
Töne und Rufe an Ihrem Telefon	97
Wenn etwas nicht klappt	98
Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen	100
Telefon testen	102
Anmelden bei der Automatischen Rufverteilung	103
Weitere Hinweise und Funktionen	104
Stichwortverzeichnis	105

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

## TS 13 - Übersicht

Je nachdem, wie Ihr Telefon eingerichtet und an die Telefonanlage angeschlossen ist, haben einige Tasten unterschiedliche Funktionen.

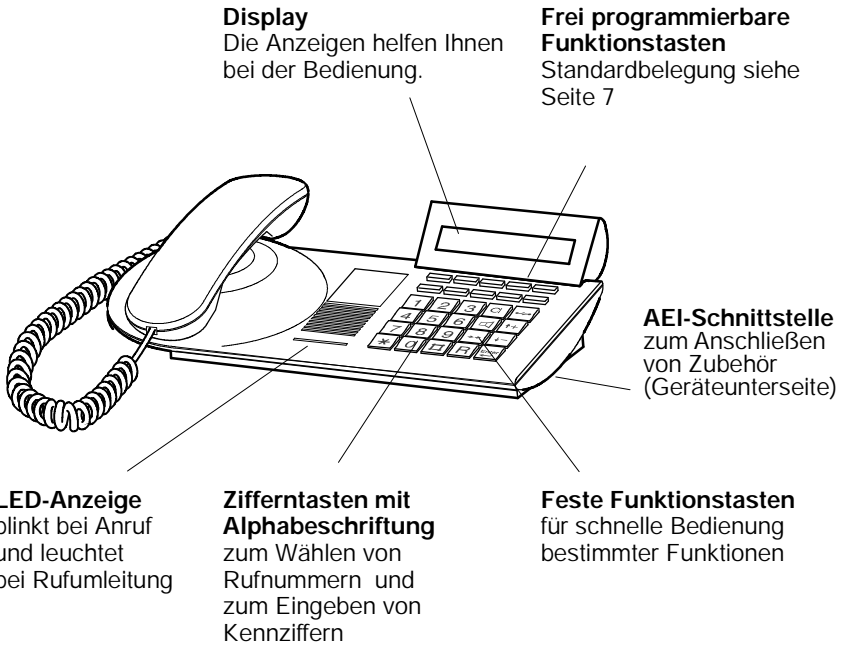

## Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen kurzen Überblick, welche Tasten auf Ihrem Telefon vorhanden sind und wozu sie dienen. Die Benutzung der einzelnen Tasten ist ausführlicher beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.

### Feste Funktionstasten



#### Zifferntasten mit Alpha-beschriftung

zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Kennziffern. Die Alphabeschriftung erlaubt das Wählen mit Buchstaben (Vanity-Nummern).



#### Stern und Raute

für Sonderfunktionen.



**Freisprechen** zum Wählen und Telefonieren bei aufgelegtem Hörer.



**Lauthören** schaltet den Lautsprecher ein/aus und dient zur Wahl bei aufgelegtem Hörer.



**Wahlwiederholung** wählt die zuletzt gewählte Rufnummer nochmal und zeigt die 5 zuletzt gewählten Rufnummern.



**Rückfrage** für Rückfrage innerhalb Ihrer Telefonanlage oder extern und zum Weiterverbinden.



**Trennen** trennt die aktuelle Verbindung und beendet eine Eingabe.



**Pfeil hoch** bewegt die Menü-Auswahl im Display nach oben und blendet im Ruhezustand das Hauptmenü ein.




**Pfeil runter** bewegt die Menü-Auswahl im Display nach unten.



**Eingabe** wählt einen markierten Menüpunkt aus.

### Frei programmierbare Funktionstasten (Standardbelegung)

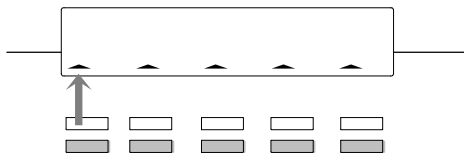

↖ Symbol für die obere Taste

Symbol blinkt langsam:	Partner Rufumleitung Quelle
Symbol blinkt schnell:	Anruf
Symbol leuchtet:	Besetzt
Symbol aus:	Frei

Die beiden oberen Tastenreihen Ihres Telefons können beliebige Funktionen haben.

Die Symbole über den Tasten der **ersten Reihe** zeigen Ihnen den Zustand Ihrer jeweiligen Partner an.

Die Tasten der **zweiten Reihe** sind in der Standardeinstellung mit den folgenden Funktionen vorbelegt: „Textshifftaste“, „Kurzwahltaste“, „Heranholen“, „Übergabe“ und „Wechseln“.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

## Menu - Übersicht

Hier bekommen Sie einen Überblick, welche Menüpunkte Ihnen zur Verfügung stehen.

Anrufliste sehen	<ul style="list-style-type: none"><li>Anrufliste Einträge 1</li><li>▸ 317 10:41 +1</li><li>▸ Alle löschen</li><li>▸ Zurück</li></ul>
Nachrichten	<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Server Nachricht</li><li>▸ Minimail versenden</li><li>▸ Mailbox ansehen</li><li>▸ Zurück</li></ul>
Rufumleitung	<ul style="list-style-type: none"><li>RUL</li><li>RUL</li><li>RUL</li><li>RUL von</li><li>RUL von</li><li>RUL Bes.</li><li>RUL ▸ Speichern</li><li>RUL ▸ Zurück</li></ul>
Gebühren	<ul style="list-style-type: none"><li>Gebühr letztes Gespräch</li><li>06975056285...s0-amt-...0002.04</li><li>Summe Gespräch 00003.00</li><li>▸ Gebühren ein</li><li>▸ Anzeige Einheiten</li><li>▸ Einzelzähler löschen</li><li>▸ Zurück</li></ul>
Schloß	<ul style="list-style-type: none"><li>BER 2: 1...5 ▸ Abschließen</li><li>▸ BER 2: 1...5 ▸ PIN Eingabe</li><li>▸ BER 2: 1...5 ▸ Zurück</li></ul>
Telefon Verz.	<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Tel. Verz. Platznr.1...0*#</li><li>▸ Zurück</li></ul>
Rückruf	
Weitere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Telefon einstellen:</li><li>▸ Weitere Einstellungen:</li><li>▸ Partner</li><li>▸ Funktionstasten einr.</li><li>▸ Makro einrichten</li><li>▸ Zeit/Partner anf.</li><li>▸ Pers. Notruf</li><li>▸ Testmode</li><li>▸ Zurück</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Ruhe</li><li>▸ Akustik/Kontrast</li><li>▸ Freispr. einst.</li><li>▸ Datensicherung</li><li>▸ Sofortwahl</li><li>▸ Sprechzeug/AEI</li><li>▸ Zurück</li></ul>

Selbstverständlich können Sie mit Ihrem Telefon wie gewohnt telefonieren. Darüber hinaus bietet Ihnen Ihr Telefon Funktionen, die Ihnen das Telefonieren erleichtern. Informieren Sie sich in diesem Kapitel kurz über einige dieser besonderen Merkmale.

### **Das Display hilft Ihnen**

Im Display erhalten Sie viele Informationen, z.B. über Ihr aktuelles Gespräch. Außerdem führen Displayanzeigen Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung. Zu jedem ISDN-Anrufer wird im Display dessen Rufnummer angezeigt, so daß Sie vor Zustandekommen der Verbindung erkennen können, wer Sie anruft.

### **Bedienung nach Ihren Wünschen**

Die meisten Funktionen können Sie komfortabel mit Hilfe des Displays auswählen und bedienen.

Viele Funktionen können Sie wahlweise auch schnell mit Hilfe der Funktionstasten bedienen. Diese Funktionstasten können Sie selbst mit Funktionen belegen, die Sie persönlich häufig benutzen. Im Auslieferungszustand sind zwei dieser Tasten bereits mit Funktionen belegt.

Außerdem können Sie zahlreiche Grundeinstellungen verändern und so an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen.

### **Schutz vor unbefugter Benutzung**

Mit dem eingebauten „Schloß“ schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugten Benutzern.

### **Telefonieren in einer Partnergruppe**

Ihr Bosch-Service kann Ihr Telefon mit anderen Telefonen Ihrer Telefonanlage zu einer Partnergruppe zusammenschließen. Innerhalb dieser Partnergruppe sind viele Funktionen besonders einfach zu bedienen.

### **Zahl möglicher Verbindungen**

Sie können bis zu 4 Verbindungen gleichzeitig herstellen. Zwischen diesen können Sie beliebig hin- und herschalten.

Im Display Ihres Telefons können Sie nacheinander alle Verbindungen ansehen.

### **VIP-Funktionen**

Beliebige Telefone innerhalb Ihrer Anlage können zu einem Team zusammengefaßt sein. Sie können dann Durchsagen von allen Team-Mitgliedern empfangen und hören einen besonderen Anrufton (VIP-Ton), wenn diese anrufen.

### **PTM – Personal Telephone Manager (zusätzlich bestellbar)**

PTM ist ein Windows-Programm, mit dem Sie Funktionen Ihres Telefons am PC durchführen können. Diese Funktionen sind:

- Telefon einstellen
- Telefonverzeichnis editieren
- Daten auf PC sichern

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

## Besondere Merkmale Ihres Telefons A

### **Zusätzliche Klingel anschließen (Zweitwecker)**

Sie können Ihr Telefon mit einer zusätzlichen Klingel ausstatten. Dann können Sie sich z. B. auch im Nachbarraum signalisieren lassen, wenn Ihr Telefon klingelt.

Der Zweitwecker wird über ein Schaltkontaktmodul an der AEI-Schnittstelle Ihres Telefons angeschlossen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Bosch-Service.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, werden in der Bedienungsanleitung einige Abkürzungen und Symbole verwendet. Diese sind hier kurz erläutert. In den gezeigten Displays sind immer nur die Texte oder Symbole abgebildet, die für die jeweilige Funktion von Bedeutung sind.

### Funktion mit fester Funktionstaste auswählen



Einige Funktionen können Sie direkt mit Hilfe einer festen Funktionstaste aufrufen. Diese ist dann wie hier dargestellt.

### Funktionen mit Menüpunkt auswählen



Gegebenenfalls müssen Sie zuerst die Taste „Pfeil hoch“ drücken, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.



Menü 'Telefon Verz. ?

Um zu dem links dargestellten Menüpunkt zu kommen, drücken Sie die Pfeiltasten so lange, bis der gewünschte Menüpunkt erscheint. Sie können sich so nacheinander alle Menüpunkte anzeigen lassen.

#### Beispiel:

Sie wollen die Funktion „Telefon Verz.“ aufrufen.



Drücken Sie die Taste „Pfeil hoch“, um das Hauptmenü aufzurufen.



Menü 'Telefon Verz. ?

Drücken Sie die Taste „Pfeil runter“, bis der Menüpunkt „Telefon Verz.“ erscheint.



Rufen Sie die angezeigte Funktion auf, indem Sie die Taste „Eingabe“ drücken.

#### Hinweis:

Im Kapitel „Schlagen Sie bei Bedarf nach“ sind alle Menüpunkte erläutert, die Ihnen bei der Bedienung Ihres Telefons begegnen können.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung "

Zurück

### Hinweis:

Vom Hauptmenü aus erreichen Sie nicht nur Menüpunkte sondern auch Untermenüs, in denen Sie wiederum Menüpunkte aufrufen können. Aus diesen Untermenüs kommen Sie durch den Menüpunkt „Zurück“ immer in die vorhergehende Ebene.

### Geben Sie eine Rufnummer ein



In dieser Anleitung finden Sie die nebenstehenden Tasten abgebildet, wenn Sie eine beliebige Nummer eingeben sollen. Sie können die Ziffern von Hand eintippen, aber genauso gut auch eine gespeicherte Nummer eingeben.

### Lassen Sie wählen



Sie können den Wählvorgang auf unterschiedliche Weise auslösen:

Taste „Lauthören“ drücken oder Taste „Freisprechen“ drücken oder Hörer abheben

Das nebenstehende Zeichen fordert Sie auf, eine dieser Alternativen auszuführen.

### Stellen Sie eine Verbindung her



*Wahl.* – Das nebenstehende Symbol fordert Sie auf, eine Verbindung herzustellen. Es ist dabei gleichgültig, ob Sie zuerst eine Rufnummer eingeben oder zuerst den Hörer abheben (@ S. 18).

## Hinweise zur Bedienungsanleitung A

### Menüpunkt umschalten

Menü ' Weitere Funktionen?

Menü ' Weitere Einstellungen?

Menü ' Ruhe?

Signalton ein?

Auch hier verwendet die Anleitung eine Kurzform:  
„Schalten Sie den Menüpunkt auf ...“

#### Beispiel:

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“.

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Einstellungen“.

Sie wollen im Menüpunkt „Ruhe“ den Signalton abschalten.

Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.

Wählen Sie den Menüpunkt „Signalton“. Die aktuelle Einstellung ist „ein“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um auf „aus“ zu schalten.  
Der Signalton ist ausgeschaltet.

### Zusatzfunktionen


- Das nebenstehende Zeichen zeigt Ihnen, daß die beschriebene Funktion nicht zum standardmäßigen Leistungsumfang Ihres Telefons gehört.  
Darüber hinaus können weitere Funktionen gesperrt sein. Wenn Sie eine dieser Funktionen nutzen wollen, fragen Sie Ihren Bosch-Service.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut


## Grundregeln für das Bedienen


Auf den folgenden Seiten finden Sie einige grundsätzliche Regeln zur Arbeitsweise Ihres Telefons.


### Das Display hilft Ihnen



Die nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen das Display, wie es im Ruhezustand des Telefons aussehen könnte. Sie können sich Ihre Rufnummer anzeigen lassen. Auch das aktuelle Datum und die Uhrzeit wird angezeigt.



Das Ruhedisplay zeigt Ihnen zusätzlich Informationen zum Zustand Ihres Telefons an. Zum Beispiel erscheint eine Meldung, wenn das Telefon abgeschlossen ist. Das Symbol  zeigt an, daß Informationen zum Zustand Ihres Telefons vorliegen.




oder




Mit den Tasten „Pfeil rauf“ und „Pfeil runter“ können Sie sich nacheinander alle Statusmeldungen ansehen.

Sie können von hier aus direkt den zugehörigen Menüpunkt aufrufen.



Lassen Sie sich dazu die Meldung im Ruhedisplay anzeigen.

Drücken Sie die Taste „Eingabe“.



Sie können nun die entsprechenden Einstellungen bearbeiten, z. B. das Telefon mit der PIN aufschließen.

#### Hinweis:

Wenn sich der Status geändert hat, so bleibt die entsprechende Meldung im Ruhedisplay so lange erhalten, bis Sie einmal ganz nach oben geblättert haben.

## Grundregeln für das Bedienen "


Je nachdem, welche Funktion Sie gerade ausführen, erscheinen im Display unterschiedliche Anzeigen zu Ihrer Information und Menüpunkte, aus denen Sie den nächsten Bedienschritt auswählen können. Dabei zeigt Ihr Display in der Regel nur die Menüpunkte an, die bei der jeweiligen Funktion möglich sind.



### Beispiel: Sie rufen jemanden an.

*Wählen lassen.*

Der gerufene Teilnehmer wird mit Rufnummer angezeigt.



Mit „Pfeil runter“ können Sie sich nun nacheinander die Menüpunkte anzeigen lassen, aus denen Sie auswählen können.

Zum Beispiel können Sie nun die Lautstärke des Lautsprechers ändern, indem Sie die Taste „Eingabe“ drücken.

### Anzeige von Verbindungen



Während Sie telefonieren, erhalten Sie einen zusätzlichen Anruf. Dieser zusätzliche Anruf wird Ihnen durch das blinkende Glockensymbol angezeigt.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

## Grundregeln für das Bedienen "

Viele Funktionen können Sie auf unterschiedliche Weise aufrufen:

- am einfachsten: in einem Menü auswählen
- am schnellsten: mit Hilfe einer Funktionstaste

### Funktionen aufrufen

#### Im Menü auswählen

Alle Funktionen Ihres Telefons können Sie im Display auswählen und aufrufen. Sie brauchen sich hierfür keine Tastensymbole und -kombinationen zu merken.

Im Menü wird immer durch Pfeile angezeigt, in welche Richtung Sie sich jeweils bewegen können:

? – nach oben und unten

? – nur nach unten

? – nur nach oben



Drücken Sie die Taste „Pfeil hoch“.

Damit rufen Sie das Hauptmenü auf. Hier werden zunächst die wichtigsten Funktionen dargestellt. Unter „Weitere Funktionen“ können Sie noch andere Funktionen auswählen.



M . . ' Weitere Funktionen?

Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die Taste „Pfeil runter“, bis der gewünschte Menüpunkt erscheint, z. B. „Weitere Funktionen“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“.

Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl – die gewählte Funktion wird aufgerufen.

Wenn Sie aus einem Untermenü in die vorhergehende Ebene gelangen wollen, wählen sie die Menüfunktion „Zurück“.

#### Hinweis:

Ihr Display schaltet nach 60 Sekunden auf das Ruhedisplay um, wenn Sie keine Taste drücken.



Wenn Sie vorher zum Ruhedisplay umschalten wollen, Taste „Trennen“ drücken.

## Grundregeln für das Bedienen "

Sie können jeden Bedienvorgang jederzeit abbrechen. Auf dieselbe Weise können Sie auch eine aktuelle Verbindung trennen.

### Mit Funktionstaste aufrufen



Einige Funktionen können Sie auch direkt mit einer Funktionstaste aufrufen, z.B. die Rückfrage.

Funktionen, die Sie direkt mit einer Funktionstaste aufrufen können, werden nicht in der Menüauswahl angeboten.

### Eine Bedienung abbrechen



Heben Sie den Hörer ab.

Wenn Sie es sich anders überlegen oder versehentlich die falsche Funktion aufgerufen haben, können Sie damit jederzeit abbrechen.

Das Telefon geht in den Zustand über, den es vor der Auswahl der Funktion hatte.

## Grundregeln für das Bedienen "

### Eine Verbindung herstellen

Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie immer die zwei unten dargestellten Schritte ausführen:

1. die Wahl vorbereiten,
2. wählen lassen.

Die Rufnummer wird dann gewählt.

Es ist egal, welchen dieser Bedienschritte Sie zuerst ausführen. Wir empfehlen aber, diese Reihenfolge einzuhalten, weil Sie dann z.B. Rufnummern noch korrigieren können, bevor sie gewählt werden.



*Wahl:* Das nebenstehende Symbol wird in dieser Anleitung immer dann verwendet, wenn Sie, wie hier beschrieben, eine Verbindung herstellen sollen.

### Wahl vorbereiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

#### **Rufnummer von Hand eingeben:**



Tippen Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten ein.

oder

#### **Gespeicherte Rufnummer eingeben:**



Geben Sie eine gespeicherte Nummer ein, z.B. eine Kurzwahltaste und eine Ziffer drücken.

#### **Hinweis:**

Bevor Sie eine externe Rufnummer eingeben, müssen Sie eine Amtskennziffer wählen.

## Grundregeln für das Bedienen A

### Wählen lassen



Geben Sie eine Rufnummer ein. Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten.

Nehmen Sie den Hörer ab. Die eingegebene Nummer wird gewählt. Wenn der andere Teilnehmer sich meldet, können Sie telefonieren wie gewohnt.

#### oder




Drücken Sie die Taste „Laut hören“. Die eingegebene Nummer wird gewählt.

Im Display erscheint zur Kontrolle das Lautsprechersymbol.

Wenn der andere Teilnehmer sich meldet, nehmen Sie den Hörer ab, um mit ihm zu sprechen.

#### Abbrechen:

Taste „Trennen“ oder Taste „Laut hören“ drücken.



### Bei aufgelegtem Hörer telefonieren



Sie können auch die Taste „Freisprechen“ drücken. Dann wird zusätzlich zum Lautsprecher das Mikrofon eingeschaltet. Sie können dann bei aufgelegtem Hörer telefonieren.

In der Statuszeile Ihres Displays wird das Freisprechen durch nebenstehende Symbole angezeigt.


#### Hinweis:

Beachten Sie, daß Ihr Telefon aus technischen Gründen nur den Lautsprecher oder das Mikrofon eingeschaltet hat. Deshalb kann Sie Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören, während er spricht.

## Wie Sie normal telefonieren

Selbstverständlich können Sie mit Ihrem Telefon ganz einfach telefonieren, wie Sie es gewohnt sind. Intern: Wählen Sie direkt die gewünschte Rufnummer. Extern: Je nach Anlage Amtskennziffer, z.B. „0“, vorwählen. Sie können Rufnummern nochmal wählen oder wiederholt wählen lassen.

### Jemanden anrufen

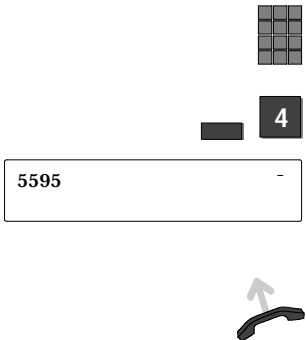


Rufnummer eingeben – entweder jede Ziffer einzeln  
**oder**  
gewünschte Kurzwahltaste und eine Ziffer wählen.

Die Nummer wird zur Kontrolle im Display angezeigt.  
Bei Bedarf können Sie zusätzliche Ziffern eingeben und korrigieren.

*Wählen lassen.* Die Rufnummer wird gewählt.

### Eine Rufnummer nochmal wählen




Taste „Wahlwiederholung“ drücken.  
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

Taste „Wahlwiederholung“ mehrmals drücken. Nacheinander werden die fünf zuletzt gewählten Nummern angezeigt. Im Wahlwiederholungsspeicher ist auch die Wahl von Ziffern-, Ziel- und Partnertasten gespeichert.

*Wählen lassen.* Die angezeigte Nummer wird gewählt.

### Eine Rufnummer wiederholt wählen lassen



**Wenn besetzt ist:**  
Menüpunkt „Wahlwiederholung nach Zeit“ wählen. Die Wahl wird bis zu neunmal in Abständen von 30 Sekunden wiederholt.

**Abbrechen:**  
Wenn Sie irgendeine Taste drücken oder den Hörer abheben, wird die automatische Wahlwiederholung beendet.

### Wie Sie normal telefonieren A

Sie können Codewahlnummern wählen, die in der Anlage gespeichert sind – unabhängig von Ihrer Berechtigung. Wenn Sie die Codewahlnummer eingeben, wird die vollständige Rufnummer automatisch gewählt.  
Falls gewünscht können Sie jemanden im Raum mithören lassen.

#### Jemanden mit Codewahl anrufen



Geben Sie die Codewahlnummer ein.



Die Nummer erscheint zur Kontrolle im Display.

**\* Codewahl ?**

Wählen Sie den Menüpunkt „Codewahl“.

Die vollständige Rufnummer wird automatisch gewählt.

## Gespeicherte Rufnummern wählen

Sie können gespeicherte Kurzwahlziele wählen.

### Gespeicherte Kurzwahlnummer wählen



Drücken Sie die Funktionstaste, die mit der Funktion „Kurzwahl“ belegt ist.

Kurzwahl KennNr. eingeb.

Sie werden aufgefordert, die Zifferntaste für die Kurzwahl einzugeben.

z.B. 

Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste, z. B. „8“.



Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

### Auf Funktionstasten gespeicherte Rufnummern wählen



Drücken Sie die Funktionstaste, die mit der gewünschten Rufnummer belegt ist.




Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

## Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, weil Sie nicht da sind oder gerade sprechen, werden diese mit Uhrzeit und Datum in der Anrufliste gespeichert. Diese können Sie jederzeit ansehen und die dort eingetragenen Teilnehmer zurückrufen. Die Liste zeigt die 10 jüngsten Einträge.


### Rufnummer aus der Anrufliste wählen



Im Ruhedisplay steht die Meldung „List“. Daran erkennen Sie, daß in der Anrufliste neue Einträge vorhanden sind.

**Menü** 'Anrufliste sehen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Anrufliste sehen“.




Die Anzahl der Einträge wird angezeigt. Hier haben 5 Teilnehmer versucht, Sie zu erreichen.



Taste „Pfeil runter“ drücken, um die Einträge durchzublätern.

**315** 12: 38 3 ?

Im Display werden Informationen zu einem Eintrag angezeigt. Hier hat der Teilnehmer 315 dreimal versucht, Sie zu erreichen.



Falls Sie zunächst weitere Informationen zu einem Eintrag erfahren wollen, wählen Sie den Anrufer aus.

Im Display werden zusätzliche Informationen zu diesem Eintrag angezeigt (Datum).



**Teilnehmer zurückrufen:**

*Wählen lassen.* Die Rufnummer des angezeigten Teilnehmers wird automatisch gewählt. Wenn er sich meldet, können Sie telefonieren wie gewohnt.

**Hinweise:**

Die Meldung „List“ bleibt im Ruhedisplay so lange erhalten, bis Sie durch alle neuen Einträge geblättert haben.

Die Anrufliste faßt wiederholte Anrufe vom selben Teilnehmer zu einem einzigen Eintrag zusammen.

**Symbole in der Anrufliste**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Keine Rufnummer</b> | Anruf ohne Rufnummer             |
| +                      | Anruf wurde noch nicht angesehen |
| >                      | Umgeleiteter Anruf               |

## Rückruf

Wenn beim angerufenen Teilnehmer besetzt ist, können Sie sich signalisieren lassen, wenn die Leitung wieder frei ist. Ihr Apparat klingelt, Sie heben ab, und dann klingelt der Apparat des vorher besetzten Teilnehmers. Dies ist jedoch nur bei Anrufen innerhalb Ihrer Anlage möglich.



Sie rufen an, z.B. den Teilnehmer 3613.

**Hinweis:**

Ihr Gesprächspartner ist besetzt.



Wählen Sie den Menüpunkt "Rückruf" aus.




Es erscheint folgende Anzeige im Display



Aktivieren Sie das Leistungsmerkmal "Rückruf", indem Sie die Taste „Eingabe“ drücken.

**Hinweis:**

Sie hören einen kurzen Signalton und einen Sonderwählton. Diese Töne signalisieren Ihnen, daß Sie das LM "Rückruf" aktiviert haben.



Es erscheint folgende Anzeige im Display

**Hinweis:**

Sobald der besetzte Teilnehmer frei wird, klingelt Ihr Telefon, die LED-Anzeige neben dem Hörer unterhalb des Lautsprechers blinkt und im Display wird Rufnummer des Anrufers angezeigt.

## Texte senden (Minimail)

Sie können kurze Texte an einen oder mehrere Empfänger versenden. Es stehen Ihnen 7 vorbereitete Texte zur Verfügung, die Sie ergänzen können.

### Minimail versenden

Menü 'Nachrichten: ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Nachrichten“.

'Minimail versenden?'

Wählen Sie den Menüpunkt „Minimail versenden“.

Teil. konf. 00:00 00.00 ?

Im Display erscheint der erste der vorbereiteten Texte.

Menu ↑ + oder ↓ -

Wählen Sie den gewünschten Text aus.



Tragen Sie die entsprechenden Ziffern in den Text ein (z. B. Uhrzeit, Datum).

Menu ↑ + oder ↓ -

### Korrigieren:

Bewegen Sie die Markierung zur nächsten Zeile und wieder zurück. Nun können Sie den Eintrag einfach überschreiben.

Enter ↵

Taste „Eingabe“ drücken, um den Text zum Versenden auszuwählen.

Teilnehmer 1 31 -

Im Display erscheint der erste der Teilnehmer, denen Sie eine Nachricht senden können.

Enter ↵

Wählen Sie einen oder mehrere Teilnehmer aus. „+“ zeigt an, daß der Teilnehmer ausgewählt ist.

ggf.

Tragen Sie ggf. neue Rufnummern nach Ihren Wünschen ein.

↓ -

Blättern Sie durch alle Teilnehmer nach unten.

**Texte senden (Minimail) A**

**'versenden?**

Menüpunkt „versenden“ auswählen.  
Die Nachricht wird verschickt.

Im Display können Sie erkennen, ob die  
Nachricht erfolgreich verschickt wurde:

„?“: Die Nachricht ist unterwegs.

„+“: Die Nachricht ist angekommen.

„-“: Der Teilnehmer war nicht erreichbar.

**'Minimal an alle?**


**An alle versenden:**

Um eine Minimail an alle eingetragenen  
Teilnehmer zu senden: Wählen Sie den  
entsprechenden Menüpunkt aus.





## Gesprächsgebühren für Projekte erfassen

Ihre Telefonanlage kann die Gesprächsgebühren für einzelne Projekte oder für Privatgespräche getrennt erfassen und abrechnen. Diese Funktion muß für Ihr Telefon freigegeben sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Bosch Service.

### Rufnummer mit Projekt- oder Privat-PIN wählen

z. B.  Geben Sie die besondere Amtskennziffer ein, die in Ihrer Telefonanlage für das Wählen mit einem Projektcode eingerichtet ist, z. B. „1“.

Diese Amtskennziffer kann 1- bis 5stellig sein.

z. B.     Geben Sie den Code ein, der in Ihrer Telefonanlage für Privat bzw. das entsprechende Projekt eingerichtet ist, z. B. „3433“.

Dieser Code kann 1- bis 9stellig sein. Für jede Ziffer erscheint im Display ein Stern „\*“.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, und telefonieren Sie wie gewohnt. Die Gebühren für dieses Gespräch werden nun in der Anlage mit dem entsprechenden Privat- oder Projekt-Code erfaßt und abgerechnet.

#### Hinweise:

Aus Sicherheitsgründen wird der Code nicht im Display angezeigt und auch nicht in den Wahlwiederholungsspeicher eingetragen. Für einen erneuten Anruf müssen Sie ihn neu eingeben.

Auch wenn Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste mit einem Projektcode zurückrufen möchten, müssen Sie Amtskennziffer und Projekt-Code im Display der Anrufliste manuell eingeben.

## Anrufe annehmen

Sie können wie gewohnt den Hörer abheben, um mit einem Anrufer zu sprechen. Außerdem können Sie Anrufe für andere Teilnehmer annehmen. Hierfür müssen Sie eine der frei programmierbaren Funktionstasten mit der Funktion „Heranholen“ belegen.

### Sie werden angerufen



Bei einem Anruf klingelt Ihr Telefon, und die LED-Anzeige neben dem Hörer blinkt.

Zusätzlich erscheint eine entsprechende Anzeige im Display.

Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er von der Anlage des Anrufers übertragen wird.

Hörer abheben, um den Anruf anzunehmen. Sie sind mit dem Anrufer verbunden.



Die Verbindung wird weiterhin im Display angezeigt.

#### Hinweis:

Jeder Anruf, den Sie nicht annehmen, wird in der Anrufliste eingetragen.

### Jemand anders wird angerufen (Heranholen)

Sie können an Ihrem Telefon auch Anrufe für andere Teilnehmer annehmen.

Wenn der andere Apparat klingelt, geben Sie dessen Rufnummer ein.



 Heranholen

Funktionstaste „Heranholen“ drücken. Damit holen Sie den Anruf zu Ihrem Telefon.



Der Anruf wird bei Ihnen signalisiert, wie oben beschrieben. Sie können ihn nun ebenso annehmen.

Angerufen werden

## Nachrichten abfragen

Wenn an Ihrer Anlage ein Sprachspeicher angeschlossen ist, können Anrufer Ihnen wie auf einem Anrufbeantworter Nachrichten hinterlassen. Sie können diese Nachrichten per Anruf abfragen.

### Alle Anrufe auf den Sprachspeicher umleiten

Menü 'Rufumleitung?

Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitung“.



Geben Sie die interne Rufnummer ein, die an Ihrer Anlage für den Sprachspeicher eingerichtet ist (z. B. 4041).



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Rufumleitung auf den Sprachspeicher zu aktivieren.



Zur Kontrolle leuchtet die LED-Anzeige.

+RUL 4041 ■■■■■■ ?

Im Display steht nun ein „+“ vor der Rufumleitung, und auch in der Statusanzeige wird die Rufumleitung angezeigt. Alle Anrufe werden nun auf den Sprachspeicher umgeleitet.

### Nachrichten anhören

19. 10. 94 11: 16?  
✉

Im Ruhedisplay sehen Sie das Symbol für „Nachrichten“. Im Sprachspeicher liegt eine Nachricht für Sie vor.

Menü 'Nachricht?

Wählen Sie den Menüpunkt „Nachricht“.

'SPRACHSPEI... 4041... ?  
✉

Die Nachrichten werden angezeigt.



Heben Sie den Hörer ab, um die Nachrichten anzuhören.

## Rufumleitung auf den Sprachspeicher aufheben

Menü 'Rufumleitung?

Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitung“.

+RUL 4041 ?

Wählen Sie die aktive Rufumleitung aus (z. B. 4041). Sie ist durch ein „+“ gekennzeichnet.



Taste „Eingabe“ drücken.

Die LED-Anzeige leuchtet nicht mehr, und das „+“ verschwindet.

Damit ist die Rufumleitung auf den Sprachspeicher ausgeschaltet.

Angerufen werden

## Minimail empfangen (Mailbox)

Die Mailbox ist eine Anrufliste für Texte. Hier können Ihre Anrufer kurze Minimails hinterlassen. Das Telefon zeigt Ihnen im Display an, wenn Sie eine neue Minimail erhalten haben.

### Mailbox ansehen

03. 10. 96 15: 05  
✉

Im Ruhedisplay erscheint der Briefumschlag. Sie haben eine Nachricht per Minimail erhalten.

Menü 'Nachrichten: ?

Menüpunkt „Nachrichten“ auswählen.

'Mailbox ansehen?

Menüpunkt „Mailbox ansehen“ auswählen.

Mailbox Einträge 2 ?  
✉

Die Mailbox wird im Display angezeigt.



Besprechung 15: 30 ?  
✉

Gewünschten Eintrag auswählen.  
Im Display wird die Nachricht angezeigt.



Falls Sie Näheres zu einem Eintrag erfahren wollen, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.



Liste: 03. 10. 96 14: 23 ?  
✉

Blättern Sie nach unten, um Name und Rufnummer des Absenders anzusehen.

'Nächster Eintrag?

#### Blättern:

Menüpunkt „Nächster Eintrag“ wählen.  
Der nächste Eintrag wird angezeigt.

#### Eintrag löschen:

Menüpunkt „Löschen“ wählen. Der Eintrag wird gelöscht, und Sie können sich den nächsten Eintrag ansehen.

'Löschen?

#### Alle Einträge löschen:

Menüpunkt „Alles löschen“ wählen.  
Die Mailbox wird geleert.

'Alles löschen?

#### Hinweis:

Auch wenn keine neue Nachricht vorliegt, können Sie die Mailbox jederzeit mit dem Menüpunkt „Mailbox“ ansehen.

## Lauthören

Sie können einen Gesprächspartner laut im Raum hören und das Mikrofon ausschalten, so daß Ihr Gesprächspartner nicht hört, was in Ihrem Raum gesprochen wird. Außerdem können Sie die Lautstärken von Hörer und Lautsprecher verändern.

### Gesprächspartner laut im Raum hören




Sie telefonieren.

**Hinweis:**

Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, wenn Sie Lauthören einschalten!



Taste „Lauthören“ drücken.




Sie hören den Gesprächspartner laut im Raum, im Display erscheint ein Lautsprechersymbol. Sie und Ihr Gesprächspartner hören 2 kurze Signaltöne.



**Ausschalten:**

Taste „Lauthören“ erneut drücken.

### Mikrofon ausschalten



Während Sie telefonieren, Menüpunkt „Mikrofon aus/ein“ wählen.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um das Mikrofon auszuschalten. Im Display erscheint das nebenstehende Symbol für „Mikrofon ausgeschaltet“. Ihr Gesprächspartner kann nicht hören, was in Ihrem Raum gesprochen wird.

**Mikrofon wieder einschalten:**

Menüpunkt „Mikrofon aus/ein“ erneut wählen. Das Symbol verschwindet.

### Lautstärke verändern



Während Sie telefonieren Menüpunkt „Lautstärke“ wählen.

**Hinweis:** Lautstärke für Hörer und Lautsprecher einstellen wie im Kapitel *Akustik und Kontrast einstellen* beschrieben.

Während Sie telefonieren

## Freisprechen

Sie können einen Gesprächspartner laut im Raum hören und bei aufgelegtem Hörer telefonieren.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers und die Freisprechempfindlichkeit während des Gesprächs verändern.

### Telefonieren bei aufgelegtem Hörer (Freisprechen)



Sie telefonieren.




Taste „Freisprechen“ drücken.

Sie und Ihr Gesprächspartner hören zwei kurze Signaltöne. Diese Töne signalisieren dem Gesprächspartner, daß Sie „Freisprechen“ eingeschaltet haben.

#### Hinweis:

Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner am Telefon mit, wenn Sie Freisprechen einschalten!

Sie hören den Gesprächspartner laut im Raum. Im Display erscheinen Lautsprecher- und Mikrofonsymbol. Den Hörer können Sie nun auflegen.



#### Gespräch beenden:



Taste „Freisprechen“ drücken.

#### Freisprechen ausschalten:



Falls Sie das Gespräch über den Hörer fortsetzen wollen: Hörer wieder abheben.

### Anruf bei aufgelegtem Hörer annehmen



Ihr Telefon klingelt.



Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.

Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden und können bei aufgelegtem Hörer mit ihm sprechen, wie oben beschrieben.

### Rufnummer bei aufgelegtem Hörer wählen



und



Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, und drücken Sie die Taste „Freisprechen“.

Die Rufnummer wird gewählt, und Sie können bei aufgelegtem Hörer telefonieren.

## Mikrofonempfindlichkeit verändern

5595 'Freispr. einst. ?

Während Sie telefonieren Menüpunkt „Freispr. einst.“ wählen.

**Hinweis:** Mikrofonempfindlichkeit einstellen wie im Kapitel *Akustik und Kontrast einstellen* beschrieben.

## Wichtige Hinweise zum Freisprechen

Stellen Sie das Telefon nicht in kahlen, widerhallenden Räumen auf.

Achten Sie darauf, daß das Freisprechmikrofon an der Unterseite des Telefons nicht von Gegenständen verdeckt wird. Stellen Sie Ihr Telefon z. B. nicht auf eine weiche Unterlage, in die es einsinken kann.

Das Freisprechen kann beeinträchtigt werden, wenn

- die Hintergrundgeräusche im Raum zu laut sind,
- die Übertragungswege stark gedämpft sind (dies kann z. B. bei analogen externen Verbindungen vorkommen),
- bei Fernverbindungen ein starkes Leitungsecho erzeugt wird.



Heben Sie in solchen Fällen den Hörer ab, und setzen Sie Ihr Gespräch ungestört fort.

## Wer spricht, kann nicht hören

Sprechen Sie abwechselnd, und lassen Sie einander ausreden. Andernfalls kann es vorkommen, daß Teile Ihres Gesprächs verlorengehen. Ihr Telefon schaltet immer die Richtung frei, aus der die stärksten akustischen Signale kommen. Die andere Richtung ist gedämpft.

Während Sie telefonieren

## Rufnummern ausblenden

Sie können die Anzeige von Rufnummer Ihres Gesprächspartners in Ihrem Display ausblenden.

### Rufnummern ausblenden



Sie telefonieren.



Sie können jetzt die Anzeige von Rufnummer ausblenden.



Menüpunkt „Anzeige“ wählen.



Rufnummer Ihres Gesprächspartners wird nicht mehr angezeigt.



### Wieder einschalten:

Menüpunkt „Anzeige“ erneut wählen.

## Vorübergehend auf MFV schalten

Während Sie telefonieren, können Sie vorübergehend das Wahlverfahren auf MFV (Tonwahl) umschalten. Alle Tastendrucke werden dann als Ton gesendet. So können Sie z. B. einen Anrufbeantworter fernsteuern.

### Wahlverfahren umschalten



Sie telefonieren.

' Nachwahl (MFV) ?

Menüpunkt „Nachwahl (MFV)“ wählen.

MFV: 3 [ ] ?  
⤵

Sie können nun die gewünschten Ziffern eingeben. Alle Tasten (0 bis 9, Stern und Raute) werden als Ton gesendet.

' MFV aus-

#### **Nachwahl (MFV) ausschalten:**

Menüpunkt „MFV aus“ wählen. Damit ist das Wahlverfahren zurückgeschaltet.

#### **Hinweis:**

Das Wahlverfahren wird automatisch zurückgeschaltet, wenn Sie den Hörer auflegen oder das Gespräch mit der Taste „Trennen“ beenden.

Während Sie telefonieren

## Zusätzlicher Anruf während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf (Anklopfer) annehmen oder ablehnen. Wenn Sie generell nicht durch zusätzliche Anrufe gestört werden wollen, können Sie Zweitanrufe während eines Gesprächs mit einer Funktionstaste oder im Ruhezustand ausschalten.

### Zusätzlichen Anruf annehmen



Während Sie telefonieren, bekommen Sie einen zusätzlichen Anruf. Sie hören einen Aufmerksamkeitston.

 Wechseln

Funktionstaste „Wechseln“ drücken. Sie sehen die Rufnummer des zusätzlichen Anrufers.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um mit dem zusätzlichen Anrufer verbunden zu werden.




Das blinkende Hörsymbol zeigt, daß der erste Anrufer wartet und nichts von Ihrem Gespräch hört.

Sie können jetzt:

- zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln (® S. 39),
- den Anrufer weiterverbinden (® S. 41).

### Zusätzlichen Anruf ablehnen

 'Anruf ablehnen?

Menüpunkt „Anruf ablehnen“ wählen. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

### Zusätzlichen Anrufer generell ablehnen

 Zweitanruf

Sie können Zweitanrufe während eines Gesprächs dauerhaft ausschalten, und zwar mit mit Menü -> Zweitanruf, oder wenn Sie die Funktion „Zweitanruf“ auf eine Funktionstaste gelegt haben.

Kein zusätzlicher Anrufer kann Sie mehr erreichen. Wenn jemand versucht, Sie anzurufen, wird er in der Anrufliste eingetragen.

**Hinweis:** Wie Sie den Zweitanruf im Ruhezustand ein- oder ausschalten, sehen Sie im Kapitel *Telefon einstellen*

## Mehrere Verbindungen gleichzeitig

Sie können mit mehreren Gesprächspartnern abwechselnd sprechen. Zwischen diesen Gesprächspartnern können Sie nach Belieben hin- und herschalten. Sie können Verbindungen zu höchstens vier Gesprächspartnern gleichzeitig herstellen.

### Rückfrage einleiten



Sie telefonieren. Mit Taste „Rückfrage“ die Rückfrage einleiten (Zurück: Taste „Trennen“).



Nummer oder Kurzwahlziel eingeben, bei der/dem Sie rückfragen wollen.

5595 ↵	?
-----------	---

Sie können jetzt mit dem Rückfrageteilnehmer sprechen. Der erste Gesprächspartner wartet.

#### Hinweis:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, daß Sie nur die Partnertaste drücken müssen, um eine Rückfrage bei Ihrem Partner zu machen.

### Mit Gesprächspartner und Rückfrageteilnehmer abwechselnd sprechen



Taste „Rückfrage“ drücken.

5594 ↵	?
-----------	---

Sie können nun abwechselnd mit beiden sprechen.

#### Weiterverbinden:

Hörer auflegen. Die beiden Teilnehmer sind miteinander verbunden.



#### Hinweis:

Einen zusätzlichen Anrufer können Sie nicht mit Ihrem Erstgesprächspartner verbinden.

Für eine schon vorhandene Rückfrageverbindung können Sie keine weitere Rückfrage aufbauen.

### Mit Gesprächspartner und zusätzlichem Anrufer abwechselnd sprechen



Sie haben während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anrufer angenommen.

  
Wechseln

Mit Funktionstaste „Wechseln“ zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

**Hinweis:**

Sie können für jede Verbindung einzeln die Lautstärke des Hörers und des Lautsprechers einstellen.

Die Einstellung bleibt für die Dauer der Verbindung erhalten.

Beim Wechseln zwischen mehreren Verbindungen behält jede Verbindung die individuell eingestellten Werte.

Die Grundeinstellung können Sie nur im Ruhezustand Ihres Telefons ändern.

## Mehrere Verbindungen gleichzeitig "

Während eines Gesprächs können Sie einen zusätzlichen Anrufer annehmen und mit einem Teilnehmer innerhalb Ihrer Telefonanlage weiterverbinden. Anschließend sind Sie automatisch wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden.

### Zusätzlichen Anrufer weiterverbinden



Während Sie telefonieren, bekommen Sie einen zusätzlichen Anruf. Sie hören einen Aufmerksamkeitsston.

 Wechseln

Funktionstaste „Wechseln“ drücken. Sie sehen die Rufnummer des zusätzlichen Anrufers.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um mit dem zusätzlichen Anrufer verbunden zu werden.



Das blinkende Hörsymbol zeigt, daß der erste Anrufer wartet und nichts von Ihrem Gespräch hört.

#### Um den Anrufer weiterzuverbinden:

Mit Taste „Rückfrage“ die Rückfrage einleiten.



Nummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie weiterverbinden wollen.



Sie können jetzt den Anrufer ankündigen. Nun blinken beide Hörsymbole. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

 Übergabe

#### Gespräch übergeben:

Funktionstaste „Übergabe“ drücken. Die beiden Teilnehmer sind miteinander verbunden, und Sie können Ihr erstes Gespräch fortsetzen.

Während Sie telefonieren

## Mehrere Verbindungen gleichzeitig "

Konferenz: Sie können mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen. Einen Konferenzpartner können Sie vorübergehend in Wartestellung schalten, um gezielt nur mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen.

### Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren (Konferenz)



Sie telefonieren. Mit Taste „Rückfrage“ die Rückfrage einleiten.

5577	-

Nummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben.

Wenn Sie mit beiden Teilnehmern verbunden sind, können Sie die Konferenz einleiten.

' Konferenz?
--------------

Menüpunkt „Konferenz“ auswählen. Sie können mit beiden gleichzeitig sprechen.

Conf
------

Im Display erscheint das entsprechende Symbol. Alle Beteiligten können direkt miteinander sprechen.

### Gezielt mit einem Konferenzteilnehmer sprechen

' Tl n. wechseIn?
-------------------

Gegebenenfalls Menüpunkt „Teilnehmer wechseln“ wählen, um den gewünschten Konferenzteilnehmer anzeigen zu lassen.



Taste „Rückfrage“ drücken.

8678	-

Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer allein sprechen. Der andere Teilnehmer wartet.

### Mehrere Verbindungen gleichzeitig A

Sie können sich aus der Konferenz herausschalten und gleichzeitig die beiden anderen Teilnehmer miteinander verbinden.  
Eine Konferenz können Sie sowohl mit internen als auch mit externen Teilnehmern führen.

#### Konferenz beenden



Taste „Trennen“ drücken. Die Konferenz ist damit beendet.

#### Konferenzpartner miteinander verbinden




Hörer auflegen. Sie sind aus der Konferenz herausgeschaltet. Die beiden anderen Konferenzteilnehmer sind miteinander verbunden.

## Übersicht über Partnerfunktionen

Der Bosch-Service kann mehrere Telefone Ihrer Anlage zu einer Partnergruppe zusammenschalten. Innerhalb dieser Gruppe sind einige Funktionen besonders komfortabel zu bedienen.

In Ihrem Display sehen Sie Informationen zu Ihren Partnern.

### Informationen im Display zu Ihren Partnern

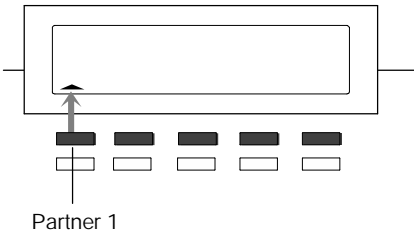

Die ersten 5 der frei programmierbaren Funktionstasten können vom BOSCH-Service mit Partnern belegt werden.

Im Display wird Ihnen der Zustand des jeweiligen Partners angezeigt, z.B.:

- ▲ Symbol für die obere Taste blinkt – Partner wird angerufen.
- ▲ Symbol für die obere Taste leuchtet – Partner telefoniert.


#### Hinweis:

Wenn Sie auf eine dieser Tasten eine Funktion legen, können Sie sie nicht mehr als Partnertaste benutzen. Sobald Sie die Funktion ausschalten, steht die Partnertaste wieder zur Verfügung.

## Telefonieren in einer Partnergruppe

Sie können mit einfachem Tastendruck einen Partner anrufen oder einen Anruf für einen Ihrer Partner zu sich heranziehen. Anrufe können Sie von jedem Partner-telefon aus leicht auf andere Partnertelefone umleiten.

### Partner anrufen


 z.B. Sekr.

Gewünschte Partnertaste drücken.




*Wählen lassen.* Die Rufnummer wird gewählt.

### Anruf für einen Partner annehmen

 17. 10. 94 11: 23?

Ein Partnertelefon läutet. Die entsprechende Partneranzeige blinkt.

 z.B. Hans

Partnertaste drücken.



Der Anruf wird zu Ihnen umgeleitet. Ihr Telefon läutet. Sie können den Anruf annehmen.

### Anrufe von einem Partner auf einen anderen umleiten

**Menü 'Weitere Funktionen?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

**Menü 'Partner?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Partner“.

neu: von Pa X > Pa Y ?

Blättern Sie in die gewünschte Zeile.

  z.B. Hans Gabi

Gewünschte Partnertasten drücken: zuerst den Partner, für den Sie umleiten, dann den Partner, zu dem Sie umleiten wollen.

**'Speichern?'**

Wählen Sie „Speichern“. Damit ist die Partnerumleitung in Ihrem Telefon gespeichert. Sie können sie jederzeit einschalten.

### Umleitungen ein- und ausschalten

Menü ' Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

Menü ' Partner?

Wählen Sie den Menüpunkt „Partner“.

' Partneruml tg. ein?

Wählen Sie den Menüpunkt „Partnerumleitung ein“.

Uml tg. 30 > 31 ein -

Die Partnerumleitung ist eingeschaltet. Sie erkennen das daran, daß ein Dreieck bei dem umgeleiteten Partner (z. B. 30) langsam blinkt.

' Partneruml tg. aus?

#### **Ausschalten:**

Gewünschten Menüpunkt wählen.  
Die Partnerumleitung ist ausgeschaltet.

## Partnerfunktionen einstellen

Sie können Anrufe für einen Partner gleichzeitig auf Ihrem Telefon signalisieren lassen (Partner-Beep).

### Partner-Beep einschalten

Menü ' Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

Menü ' Partner?

Wählen Sie den Menüpunkt „Partner“.

' Partner-Beep einr. ?

Wählen Sie die gewünschte Funktion.

■  
z.B. Sekr.

Gewünschte Partnertaste ggf. mehrmals drücken, um die Art der Signalisierung einzustellen.

Sie haben dabei drei Möglichkeiten:

Pfeil blinkt: Partner-Beep

Pfeil leuchtet: normaler Anrufton

Pfeil ist aus: keine Signalisierung

### Partneranzeige abschalten

Menü ' Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

Menü ' Partner?

Wählen Sie den Menüpunkt „Partner“.

' Partneranz. einr. ?

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.

■  
z.B. Sekr.

Gewünschte Partnertaste drücken (auch mehrere). Zur Kontrolle verschwindet das schwarze Dreieck im Display.

Partner	1	2	3	4	5	?
▲	▲					▲

Im nebenstehenden Beispiel sind die Partneranzeigen 3 und 4 abgeschaltet.

■  
z.B. Sekr.

#### Partneranzeige sichtbar schalten:

Partnertaste erneut drücken.

Das Dreieck erscheint wieder im Display.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Rufnummern speichern

Sie können zehn häufig genutzte Rufnummern speichern, die Sie mit der Kurzwahl-  
taste und einer Ziffer wählen können.

Außerdem können Sie wichtige Rufnummern auch auf den zehn Funktionstasten  
speichern. Um sie zu wählen, drücken Sie die entsprechende Funktionstaste.

### Rufnummern auf Funktionstasten speichern

Menü ' Telefon Verz. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon Ver-  
zeichnis“.

Tel. Verz. Platznr. 1 . . . 0\*#

Das nebenstehende Display erscheint.



Drücken Sie die gewünschte Funktionsta-  
sten, auf die Sie die Rufnummer legen  
möchten.



Geben Sie die Rufnummer ein, die hier ge-  
speichert werden soll.



Taste „Eingabe“ drücken, um den Vorgang  
abzuschließen. Die Rufnummer ist damit  
gespeichert.

#### Hinweis:

Um eine Funktionstaste mit einer Rufnum-  
mer zu belegen, muß diese "frei" sein, d.h. es  
darf keine andere Funktion wie z.B. "Gebüh-  
ren" auf dieser Funktionstaste abgelegt sein.

#### Hinweis:

Falls auf einer Funktionstaste bereits ein  
Partner gespeichert ist, wird diese Bele-  
gung durch das neue Ziel überschrieben.  
Auf die Taste „Stern“ können Sie Ihre  
eigene Rufnummer, auf die Taste „Raute“  
eine Notrufnummer legen.

## Rufnummern speichern A

### Codewahlnummern auf Funktionstaste speichern

Menü 'Telefon Verz. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon Verzeichnis“.



Drücken Sie eine Funktionstaste.

SK6: 5595 'Codewahl? ja?

Wählen Sie den Menüpunkt „Codewahl? ja“.



Drücken Sie die Eingabe-Taste.



Geben Sie die Codewahlnummer ein, die auf die Funktionstaste gelegt werden soll. Gehen Sie zurück auf die Rufnummer.



Drücken Sie die Eingabe-Taste.

### Rufnummern auf Kurzwahltasten speichern

Menü 'Telefon Verz. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon Verzeichnis“.

Tel. Verz. Platznr. 1...0\*#

Das nebenstehende Display erscheint.

z.B. 

Drücken Sie eine Zifferntaste, auf die Sie die Kurzwahl legen möchten.



Geben Sie die Rufnummer ein, die hier gespeichert werden soll.



Taste „Eingabe“ drücken, um den Vorgang abzuschließen. Die Rufnummer ist damit gespeichert.

### Codewahlnummern auf Kurzwahltaste speichern

Menü ' Telefon Verz. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon Verzeichnis“.

Tel. Verz. Platznr. 1 . . . 0\*#

Das nebenstehende Display erscheint.

z.B. 6

Drücken Sie eine Zifferntaste, auf die Sie die Codewahl legen möchten.

'D6: 5595 ■ . -

Das nebenstehende Display erscheint.



Geben Sie die Codewahlnummer ein, die auf die Kurzwahltaste gelegt werden soll.

Wählen Sie den Menüpunkt „Codewahl? ja“.



Drücken Sie die Eingabe-Taste.

Gehen Sie auf die Codewahlnummer zurück.



Drücken Sie die Eingabe-Taste.

## Anrufe umleiten

Sie können Anrufe zu anderen Teilnehmern umleiten. Zusätzlich können Sie Rufe umleiten, wenn bei Ihnen besetzt ist. Außerdem können Sie Anrufe für zwei Partner zu sich umleiten.

### Rufumleitung einrichten

Menü 'Rufumleitung?'

Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitung“, um einzugeben, wohin Sie Anrufe umleiten wollen.




Geben Sie die Rufnummer Ihres Umleitungszieles ein, z. B. „3315“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Rufumleitung zu aktivieren.



Zur Kontrolle leuchtet die LED-Anzeige.



Im Menü „Rufumleitung“ steht zur Kontrolle ein „+“ vor „RUL“. Außerdem wird in der Statusanzeige die Rufumleitung angezeigt. Bei umgeleiteten Anrufen erscheint im Display z. B. die Meldung „Nummer 3319 via Nummer 3315“.

#### Hinweis:

Sie können mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Art der Rufumleitung auswählen. Dabei können Sie mehrere Rufumleitungsziele eingeben, aber jeweils nur eine Rufumleitung aktivieren!

„RUL Bes.“ (Rufumleitungen besetzt) können Sie zu allen Teilnehmern Ihrer Anlage einrichten.

„RU. von“ (Rufumleitungen von) können Sie nur von Partnern einrichten.

### Rufumleitung ausschalten

Menü 'Rufumleitung?'

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.



Taste „Eingabe“ drücken.

Die LED-Anzeige leuchtet nicht mehr, und das „+“ verschwindet.


Damit ist die Rufumleitung ausgeschaltet.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Anrufe woanders annehmen (Folgen) -

Sie können eine Rufumleitung für Ihr Telefon auch von anderen Telefonen aus einrichten. Dies müssen Sie zunächst an Ihrem eigenen Telefon vorbereiten. Folgen wird durch bestimmte Kennziffern aktiviert und deaktiviert. Bitte fragen Sie Ihren Bosch-Service nach den für Sie gültigen Kennziffern.

### Folgen am eigenen Telefon vorbereiten

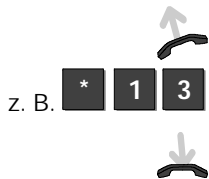


Hörer abheben.

Taste „Stern“ drücken und Kennziffer eingeben, z. B. „13“.

Hörer auflegen. Damit ist Ihr Telefon vorbereitet.

### Folgen am fremden Telefon einschalten

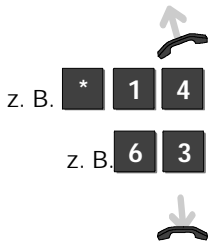


Am fremden Telefon: Hörer abheben.

Taste „Stern“ drücken und Kennziffer eingeben, z. B. „14“.

Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer, z. B. „63“.

Hörer auflegen. Damit ist Ihr Telefon zum fremden Telefon umgeleitet.

### Folgen ausschalten

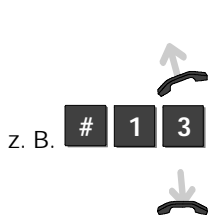


#### Am eigenen Telefon:

Hörer abheben.

Taste „Raute“ drücken und Kennziffer eingeben, z. B. „13“.

Hörer auflegen. Damit ist Folgen ausgeschaltet.

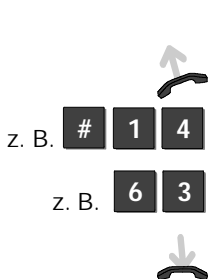

#### Am fremden Telefon:

Hörer abheben.

Taste „Raute“ drücken und Kennziffer eingeben, z. B. „14“.

Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer, z. B. „63“.

Hörer auflegen. Damit ist Folgen ausgeschaltet.

## Double Call

Ihr Telefon und ein anders Telefon klingeln bei einem Anruf gleichzeitig.  
Double Call wird durch bestimmte Kennziffern eingerichtet, aktiviert und deaktiviert.

### Double Call Ziel einrichten



Hörer abheben.

Taste „Stern“ drücken und Kennziffer „33“ eingeben.



Geben Sie die Rufnummer Ihres Double Call Zieles ein (z. B. 6245).



Taste „Raute“ drücken.



Hörer auflegen. Ihr Double Call Ziel ist eingerichtet.

### Double Call einschalten



Hörer abheben.

Taste „Stern“ drücken und Kennziffer „34“ eingeben.



Hörer auflegen. Ihr Double Call Ziel ist eingeschaltet.

### Double Call ausschalten



Hörer abheben.

Taste „Raute“ drücken und Kennziffer „34“ eingeben.



Hörer auflegen. Ihr Double Call Ziel ist ausgeschaltet.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Funktionstasten einrichten

Sie können häufig genutzte Funktionen auf die frei programmierbaren Funktionstasten legen. Diese Funktionen können Sie dann durch einfachen Tastendruck ausführen.

### Funktionstasten einrichten

M . . ' Weitere Funktionen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

' Funktionstasten einr. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Funktionstasten einr.“.

' Fkt-Taste drücken. -

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Sie werden aufgefordert, eine Taste zu wählen, die Sie mit einer neuen Funktion belegen wollen.



Drücken Sie die gewünschte Taste.

Fx: ' Gebühren?

Wählen Sie die gewünschte Funktion, z.B. „Gebühren“.



Taste „Eingabe“ drücken. Die Funktion „Gebühren“ ist nun auf der gewählten Taste gespeichert.

### Hinweise:

Wenn eine Taste bereits mit einer Funktion belegt war, wird die alte Belegung durch die neue ersetzt.

Wenn Sie auf eine dieser Tasten eine Funktion legen, können Sie diese nicht mehr als Partnertaste benutzen.

Sobald Sie die Funktion ausschalten, steht die Partnertaste wieder zur Verfügung.

## Funktionstasten einrichten "

Sie können die Funktionstasten Ihres Telefons mit mehrschrittigen Makrofunktionen belegen. Damit können Sie z. B. eine feste Rufumleitung mit einem einzigen Tastendruck ein- oder ausschalten.

### Funktionstaste freischalten

M . . 'Weitere Funktionen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Funktionstasten einr. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Funktionstasten einr.“.

'Fkt-Taste drücken. -

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.



Drücken Sie die Funktionstaste, die Sie freischalten wollen.

Ex: 'Fkt-Taste frei?

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Damit ist die Taste freigeschaltet.

### Makro auf Funktionstaste legen

M . . 'Weitere Funktionen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Makro einrichten?

Wählen Sie den Menüpunkt „Makro einrichten“.

RUL1 [ ] -

Im Display erscheint die erste der möglichen Funktionen.



Wählen Sie die gewünschte Funktion.



#### Rufumleitung (RUL1, RUL2):

Tragen Sie die Rufnummer ein, zu der Sie Anrufe umleiten wollen.

#### Heranholen (HOL1, HOL2):

Tragen Sie die Rufnummer ein, von der Sie Anrufe zu Ihrem Telefon holen wollen.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe.

## Funktionstasten einrichten A



Drücken Sie die Taste, die Sie mit der Makrofunktion belegen wollen.

**Fx:**

**RUL1**

Wählen Sie die gewünschte Makrofunktion aus, z. B. „Rufumleitung 1“.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe.  
Die Makrofunktion ist nun auf der entsprechenden Taste gespeichert.

## Telefon einstellen

Sie können Ihr Telefon individuell einstellen, z. B. können Sie Ihr Telefon für interne Anrufe sperren.

### Telefon einstellen

M . . ' Weitere Funktionen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

' Telefon einstellen: -

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt für die Grundeinstellungen Ihres Telefons.

Zwei tanruf aus?

Im Display können Sie sich alle Grundeinstellungen ansehen, die Sie ändern können.

Tasten- Beep aus?

Wählen Sie die Funktion, deren Einstellung Sie ändern wollen, z. B. „Tasten-Beep“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um den Tasten-Beep einzuschalten.

Tasten- Beep ein?

Die Einstellung wird übernommen.



Taste „Trennen“ drücken, um den Vorgang abzuschließen.

Sie können den Vorgang in gleicher Weise für eine andere Einstellung wiederholen.

## Autom. Ton-Nachwahl (MFV) ausschalten

Ihr Telefon ist ab Werk so eingestellt, daß während einer Verbindung alle nachgewählten Zifferntastendrucke als Ton gesendet werden. So können Sie z. B. den Sprachspeicher abfragen oder einen Anrufbeantworter fernsteuern. Diese Ziffern werden weder angezeigt noch in den Wahlwiederholungsspeicher eingetragen.



Sie telefonieren.

Alle Tasten (0 bis 9, Stern und Raute), die Sie während einer Verbindung wählen, werden als Ton gesendet.

### Autom. Ton-Nachwahl (MFV) ausschalten

M . . 'Weitere Funktionen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Telefon einstellen: -

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon einstellen:“.

Autom Tonwahl /MFV ein?

Wählen Sie den Menüpunkt „Automatische Tonwahl/MFV ein“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Funktion auszuschalten.

Autom Tonwahl /MFV aus?

Die Einstellung wird übernommen. Die automatische Ton-Nachwahl ist jetzt ausgeschaltet.



Taste „Trennen“ drücken, um den Vorgang abzuschließen.

### Ton-Nachwahl (MFV) wieder einschalten

Autom Tonwahl /MFV ein?

Setzen Sie den Menüpunkt „Autom. Tonwahl/MFV“ auf „ein“.

## Tasten-Beep einschalten

Sie können jeden Tastendruck durch einen Piepton (Tasten-Beep) signalisieren lassen.

### Tasten-Beep einschalten

M . . ' **Weitere Funktionen:** -

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

' **Telefon einstellen:** -

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon einstellen:“.

**Tasten-Beep** aus?

Wählen Sie den Menüpunkt „Tasten-Beep aus“.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Funktion einzuschalten.  
Beim Einschalten hören Sie den Tasten-Beep zur Kontrolle.



Taste „Trennen“ drücken, um den Vorgang abzuschließen.

**Tasten-Beep** ein?

### Tasten-Beep wieder einschalten

Die Einstellung wird übernommen.  
Der Tasten-Beep ist jetzt eingeschaltet.


Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Freisprechen mit Zusatzlautsprecher


Sie können einen Zusatzlautsprecher an Ihr Telefon anschließen. Dadurch wird das Freisprechen verbessert.

### Zusatzlautsprecher anschließen

Steckverbinder



AEI-Schnittstelle auf der Telefon-Unterseite

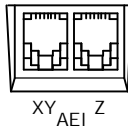

Ziehen Sie den Steckverbinder aus der AEI-Z-Schnittstelle Ihres Telefons.

#### Hinweis:

Bewahren Sie den Steckverbinder auf, damit Sie den internen Lautsprecher gegebenenfalls wieder aktivieren können.

Verbinden Sie den Zusatzlautsprecher mit der AEI-Z-Schnittstelle Ihres Telefons.

Stellen Sie den Zusatzlautsprecher mindestens 80 cm entfernt von Ihrem Telefon auf; Sie vermeiden dadurch störende Echos.

### Zusatzlautsprecher einstellen

Menü 'Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Weitere Einstellungen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Einstellungen“.

Akustik/Kontrast ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Akustik/Kontrast“.

Lautspr. 1..8 ■■■ □□□ ?

Die aktuellen Einstellungen werden angezeigt.

Wählen Sie eine möglichst kleine Einstellung; das Freisprechen funktioniert dann am besten.



Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers ein, indem Sie eine Ziffer von 1 bis 8 eingeben.




Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Einstellung zu bestätigen.

Die neue Einstellung ist damit gespeichert.

## Freisprechen mit Zusatzlautsprecher A


Menü 'Freispr. einst. ?

Wählen Sie den Menüpunkt „Freisprechen einstellen“.

Büro normal, Telefon  ?

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



Blättern Sie zur Einstellung „Büro normal, Zusatz “.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Einstellung zu bestätigen.  
Die neue Einstellung ist damit gespeichert.

### Hinweis:


Wenn Ihr Gesprächspartner Ihnen mitteilt, daß die Übertragungsqualität nicht optimal ist, wählen Sie im Menü „Akustik/Kontrast“ eine niedrigere Einstellung.

## Internen Lautsprecher wieder aktivieren

Steckverbinder



AEI-Schnittstelle auf der Telefon-Unterseite

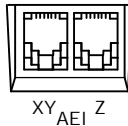

Ziehen Sie den Stecker des Zusatzlautsprechers aus der AEI-Z-Schnittstelle Ihres Telefons.

Stecken Sie den Steckverbinder in die AEI-Z-Schnittstelle Ihres Telefons. Hierdurch wird der interne Lautsprecher wieder aktiviert.

Stellen Sie das Freisprechen im Menü „Freisprechen einstellen“ ein (® S. 67).

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Gebühren ansehen

Die Gebühren der Gespräche seit der letzten Löschung werden gespeichert und summiert. Diese Summe können Sie sich ansehen und die Anzeige löschen. Sie können die Zähler bei Freigabe durch den Bosch-Service für die angezeigten Gespräche und die Summe löschen.

### Gebührenanzeige ansehen

Menü 'Gebühren?

Wählen Sie den Menüpunkt „Gebühren“ im Hauptmenü.



Gebühr letztes Gespräch?

Sie können sich die Gebühren für das letzte Gespräch ...

0697505...so-ant- ...0023.00?

... anzeigen lassen



Summe Gespräch 00046.46?

oder

die Gebühren für alle geführten Gespräche.

### Gebührenanzeige aus-/einschalten

Menü 'Gebühren?

Wählen Sie den Menüpunkt „Gebühren“ im Hauptmenü.

'Gebühren aus?

Menüpunkt „Gebühren aus“ wählen. Die Telefonanlage informiert Sie nicht mehr über anfallende Gebühren.

### Gebührenzähler löschen

'Gebührenzähler löschen?

Menüpunkt „Gebührenzähler löschen“ wählen. Taste „Pfeil runter“ drücken.

Die Gebühren für das einzelne Gespräch werden gelöscht.

#### Hinweis:

Wenn Sie auch die Summe aller Gespräche löschen möchten, müssen Sie dies vom Bosch-Service freischalten lassen.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Gebühren ansehen "

Sie können die Gebührenzahlung aus- und einschalten.

Die anfallenden Gebühren können Sie sich in Einheiten oder in DM-Beträgen anzeigen lassen. Die Art der Gebührenanzeige wählen Sie im Menü „Gebühren“.

### Gebührenanzeige auf Einheiten umschalten

Standardmäßig werden die Gebühren als Betrag angezeigt. Je nach Voreinstellung Ihrer Telefonanlage kann dieser Betrag von Ihren Vorgaben abweichen.

#### **Gebührenanzeige in Einheiten:**

Menüpunkt „Gebühren“ auswählen.

Menü ' Gebühren?

' Anzeige Einheiten?

Menüpunkt „Anzeige Einheiten“ auswählen.



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, wenn Sie die Anzeige auf Einheiten umschalten möchten.

Die Gebühren werden nun in Einheiten angezeigt.

' Anzeige Betrag?

#### **Gebührenanzeige wieder auf Betrag:**

Menüpunkt „Anzeige Betrag“ auswählen.

### Gebührenanzeige abschalten

Sie können die Gebührenanzeige in Ihrem Display abschalten – Näheres dazu finden Sie unter *Rufnummern- und Gebührenanzeige abschalten* auf S. 36.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Akustik und Kontrast einstellen

Sie können verschiedene akustische Einstellungen und den Kontrast des Displays nach Ihren Wünschen einstellen. Außerdem können Sie einzelne Töne auch gezielt ein- und ausschalten.

### Akustik und Kontrast einstellen

M... 'Weitere Funktionen': -

Wählen Sie „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Weitere Einstellungen': ?

Wählen Sie „Weitere Einstellungen“.

Akustik/Kontrast ?

Wählen Sie „Akustik/Kontrast“.

Hörer 1.. 4  ?



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können die Lautstärke für den Hörer ändern.



Stellen Sie die Lautstärke des Hörers ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 4 eingeben.



Blättern Sie weiter, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.

Lautspr. 1.. 8   ?



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können die Lautstärke für den Lautsprecher ändern.



Geben Sie eine Ziffer von 1 bis 8 ein, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.



Blättern Sie weiter, um die Lautstärke des Anruftons einzustellen.

Anrufton 1.. 8   ?

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können nun die Lautstärke des Anruftons ändern.



Stellen Sie die Lautstärke des Anruftons ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 8 eingeben.

## Akustik und Kontrast einstellen A



Aufm ton 1..8 ?

Blättern Sie weiter, um die Lautstärke des Aufmerksamkeitsstons einzustellen.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können sie nun die Lautstärke des Aufmerksamkeitsstons ändern.



Stellen Sie die Lautstärke des Aufmerksamkeitsstons ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 8 eingeben.



Klang Anr 1..8 ?

Blättern Sie weiter, um das Klangbild des Anruftons einzustellen.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können sie nun das Klangbild des Anruftons ändern.



Stellen Sie das Klangbild des Anruftons ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 8 eingeben.



Klang VIP 1..8 ?

Blättern Sie weiter, um das Klangbild des VIP-Anruftons einzustellen.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können sie nun das Klangbild des VIP-Anruftons ändern.



Stellen Sie das Klangbild des VIP-Anruftons ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 8 eingeben.



Kontrast 1..5 -

Blättern Sie weiter, um den Kontrast der Displayanzeigen einzustellen.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Sie können sie nun den Kontrast der Displayanzeigen ändern.

## Akustik und Kontrast einstellen A



Stellen Sie den Kontrast der Displayanzeigen ein, indem Sie eine Zahl von 1 bis 5 eingeben.



Mit der Taste „Eingabe“ speichern. Die neuen Einstellungen sind damit gespeichert.



### Hinweis:

Um einen Wert auf die Grundeinstellung zurückzusetzen: Taste „Stern“ drücken. Der aktuelle Wert wird zurückgesetzt.

## Ruhe vor dem Telefon

M . . ' **Weitere Funktionen:** -

Wählen Sie „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

' **Weitere Einstellungen:** ?

Wählen Sie „Weitere Einstellungen“.

' **Ruhe?**

Wählen Sie „Ruhe“.

Anrufton(Klingel) ein -

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



Mit der Taste „Eingabe“ können Sie den Anrufton aus- bzw. wieder einschalten.



Blättern Sie weiter, um den VIP-Anrufton aus- bzw. wieder einzuschalten.

VIP- Anrufton ein ?

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



Mit der Taste „Eingabe“ können Sie den VIP-Anrufton aus- bzw. wieder einschalten.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Akustik und Kontrast einstellen "

Wenn Ihr Gesprächspartner Ihnen mitteilt, daß die Übertragungsqualität nicht optimal ist, können Sie die Einstellung für das Freisprechen ändern.

### Freisprechen einstellen (Festeinstellung)

M... 'Weitere Funktionen: -


Wählen Sie „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Weitere Einstellungen: ?

Wählen Sie „Weitere Einstellungen“.





'Freispr. einst. ?

Wählen Sie „Freisprechen einstellen“.

Büro normal, Telefon  ?

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.


Wählen Sie eine der folgenden vier Einstellungen für das Freisprechen:

- „Büro normal, Zusatz “
- „Büro normal, Telefon “
- „Büro gedämpft, Tel. “
- „Büro hallig, Telefon “



Blättern Sie zur gewünschten Einstellung, um das Freisprechen an Ihre Umgebungsbedingungen anzupassen.

#### Hinweis:

Die Einstellung „Büro normal, Zusatz “ ist ausschließlich für das Freisprechen mit Zusatzlautsprecher (-).



Drücken Sie die Taste „Eingabe“, um die Einstellung zu bestätigen.

Die neue Einstellung ist damit als Festeinstellung für alle Gespräche gespeichert.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Private User Mobility (Mobile Durchwahlnummer)-

Sie können sich mit Ihrer Durchwahlnummer bei jedem Telefon innerhalb Ihrer Anlage „einloggen“. Dann können Sie dieses Telefon wie Ihren eigenen Anschluß benutzen. Diese Funktion ist mit einer Geheimnummer (PIN) geschützt. Damit Sie die Funktion nutzen können, muß sie in der Anlage freigeschaltet sein.

### Hinweis:

Es müssen zwei Funktionstasten mit den Funktionen „Anmelden“ und „Abmelden“ belegt sein.

### Am Telefon anmelden / „Einloggen“

AN  
■

Rufnummer:	■	-
Kennwort:	■	-

'Benutzer anmelden'

Status	PUM: 5595
--------	-----------

Drücken Sie die Funktionstaste „Anmelden“.

Geben Sie Ihre Durchwahlnummer ein.

Blättern Sie zum Menüpunkt „Kennwort“, und geben Sie Ihre persönliche Geheimnummer (PIN) ein.

Die Ziffern der PIN werden im Display als Sternchen „\*“ angezeigt.

Wählen Sie den Menüpunkt „Benutzer anmelden“.

Im Display erscheint eine Statusmeldung. Sie sind nun an diesem Telefon angemeldet und können es wie Ihren eigenen Anschluß benutzen.

### Hinweis:

Wenn Sie sich an einem fremden Telefon anmelden, steht Ihnen keine Anrufliste zur Verfügung.

## Private User Mobility (Mobile Durchwahlnummer) A

### Vom Telefon abmelden / „Ausloggen“

AB

Drücken Sie die Funktionstaste „Abmelden“,

Status

PUM 5595?

... oder wählen Sie die entsprechende Statusmeldung aus.

' Benutzer abmelden

Wählen Sie den Menüpunkt „Benutzer abmelden“.

Sie sind nun von diesem Telefon abgemeldet. Ihre persönlichen Einstellungen (Wahlwiederholung, Rufumleitung, eingetragene Rückrufe) sind gelöscht.

#### **Hinweis:**

Sie werden automatisch abgemeldet, wenn sich ein anderer Teilnehmer mit seiner Durchwahl an diesem Telefon anmeldet.

Telefon nach Ihren Wünschen einrichten

## Persönliche Daten zentral sichern

Ihre persönlichen Telefon-Einstellungen können Sie zur Sicherung zentral in Ihrer Telefonanlage speichern. Dort sind Ihre Daten mit einem Paßwort geschützt. Wenn Ihr Telefon gegen ein neues ausgewechselt wird oder Sie innerhalb der Telefonanlage „umziehen“, brauchen Sie Ihre Telefon-Einstellungen nicht neu einzugeben.

### Daten sichern

**Menü 'Weitere Funktionen?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

**'Weitere Einstellungen?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Einstellungen“.

**'Datensicherung'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Datensicherung“.

**'Sichern zentral sofort'**

Wählen Sie „Sichern zentral sofort“.

PIN:

Geben Sie Ihre PIN ein.

**Daten sichern zentral**

Auf dem Display erscheint kurz die Meldung „Daten sichern zentral“. Ihre Daten sind jetzt gesichert.

## VIP-Funktionen einrichten -

Zwischen Apparaten Ihrer Anlage können Teamfunktionen eingerichtet sein. Sie empfangen dann einen besonderen Anrufton oder Durchsagen von Ihren Teampartnern. Dazu müssen Sie den VIP-Ton an Ihrem Telefon einschalten.

### Telefon für Anrufe aus dem Team einrichten

Menü 'Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

'Telefon einstellen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Telefon einstellen“.

'VIP-Fkt. empf. ein

Wählen Sie den Menüpunkt „VIP-Fkt. empf. ein“.

VIP-Fkt. empf. Berecht. -

Im Menüpunkt „VIP-Funktionen empfangen“ einstellen, ob diese Funktion für alle Anrufer oder nur für Teilnehmer des Teams („Berechtigte“) möglich sein soll.



Nun müssen Sie Ihre PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben. Erst danach können Sie den Menüpunkt „VIP-Funktionen empf.“ umschalten.

VIP-Fkt. empf. ein

Wählen Sie z.B. „ein“. Sie können nun Durchsagen und einen besonderen Anrufton (VIP-Ton) von allen Teampartnern Ihres und anderer Teams empfangen.

### Bestimmte Team-Teilnehmer kennzeichnen

Menü 'Telefon Verz. ?

Menüpunkt „Telefon Verzeichnis“ im Hauptmenü wählen.

z.B. 4

Drücken Sie eine der 10 Zifferntasten.



Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie auf die Kurzwahltaste legen und für die Sie die VIP-Berechtigung einschalten wollen.

'D4: 5595 ■■■■■■ 'VIP?ja?

Gehen Sie auf „VIP? ja“.



Drücken Sie mit die Eingabe-Taste.

Rufnummer	-
-----------	---

Drücken Sie die Taste „Pfeil hoch“ bis „Rufnummer“ erscheint.



Bestätigen Sie mit Taste „Eingabe“.  
Von diesem Teilnehmer empfangen Sie nun den VIP-Ton, wenn Sie ihn als berechtigten Partner eingerichtet haben.  
Kennzeichnen Sie ggf. weitere Teilnehmer.

**Hinweis:**

Im Menü „Akustik / Kontrast“ können Sie den Klang des VIP-Tons einstellen.  
Im Menü „Ruhe“ können Sie den VIP-Ton abschalten.  
Wenn Sie eine Durchsage erhalten, schaltet Ihr Telefon automatisch „Laut hören“ ein.

## Telefon-Funktionen im Überblick

Schlagen Sie nach, wenn Sie nicht wissen, was sich hinter einem Funktionsnamen wie z.B. Codewahl verbirgt. Diese alphabetische Liste enthält die Funktionen, die Sie auf die frei belegbaren Funktionstasten legen können (! S. 54). Auf den angegebenen Seiten finden Sie jeweils nähere Informationen.

### Hinweis:

Funktionen, die mit - gekennzeichnet sind, gehören nicht zum standardmäßigen Lieferumfang Ihres Telefons.

## A

### Akustik/Kontrast (! S. 64)

Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers, das Klangbild verschiedener Töne und den Kontrast ein.

### Anrufliste sehen (! S. 22)

In die Anrufliste werden alle Anrufe eingetragen, die Sie nicht annehmen.

## B

### Benutzer abmelden

Diese Funktionstaste dient zum „Ausloggen“, wenn Sie sich an einem anderen Telefon in Ihrer Anlage angemeldet haben. Damit Sie diese Funktion benutzen können, muß sie in Ihrer Anlage freigeschaltet sein.

### Benutzer anmelden

Wenn diese Funktion in Ihrer Anlage freigeschaltet ist, können Sie sich mit Ihrer Durchwahlnummer und einer persönlichen Geheimnummer (PIN) an jedem Telefon Ihrer Anlage „einloggen“.

## C

### Codewahl (! S. 21)

Hiermit können Sie Rufnummern wählen, die in der Anlage gespeichert sind – unabhängig von Ihrer Berechtigung. Wenn Sie die Codewahlnummer eingeben, wird die vollständige Rufnummer automatisch gewählt. Zusätzlich können Sie weitere Ziffern nachwählen (z.B. eine Durchwahlnummer).

## F

### Fangen -

Registrieren Sie in der Anlage Rufnummern von unerwünschten Anrufern.

### Fkt-Taste frei

Funktionstaste frei: Löschen Sie die Belegung einer Funktionstaste.

## G

### **Gebühren** (! S. 62)

Sie können sich eine Liste der angefallenen Telefonkosten ansehen.

## H

### **Heranholen** (! S. 29)

Hiermit können Sie einen Anruf von einem anderen Telefon heranholen. Geben Sie im Ruhezustand Ihres Telefons die Rufnummer des Teilnehmers ein, von dem Sie einen Anruf heranholen wollen, und drücken Sie die Funktionstaste „Heranholen“. Der Anruf wird zu Ihrem Telefon umgeleitet. Wenn Sie „Sofortwahl“ eingeschaltet haben, drücken Sie schon vor der Wahl der Rufnummern die Funktionstaste „Heranholen“.

## K

### **Konferenz** (! S. 42)

Sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig.

## L

### **Löschtaste**

Hiermit können Sie eingegebene Ziffern korrigieren, z. B. bei der Rufumleitung. Sie können einzelne Zeichen oder das ganze Eingabefeld löschen.

## M

### **Mailbox** (! S. 32)

Sie können nachschauen, ob Sie eine Minimail erhalten haben.

### **Mikrofon aus/ein** (! S. 33)

Schalten Sie während eines Gesprächs das Mikrofon des Hörers oder der Freisprecheinrichtung aus. Ihr Gesprächspartner hört nicht, was Sie im Raum sprechen.

### **Minimail** (! S. 26)

Sie können kurze Nachrichten an einen oder mehrere Empfänger versenden.

## **N**

### **Nachwahl (MFV)**

Sie können während einer Verbindung das Wahlverfahren umschalten, wenn Sie z. B. einen Anrufbeantworter fernsteuern wollen.

## **P**

### **Partner (! S. 44)**

Sie können Anrufe zu Partnern umleiten, Umleitungen ausschalten, sich Anrufe für Partner signalisieren lassen und die Partneranzeige verändern.

## **R**

### **Regler lauter**

Hiermit können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers und des Lautsprechers verändern.

Während Ihr Telefon klingelt, können Sie den Klingelton lauter stellen. Im Ruhezustand des Telefons gelangen Sie mit dieser Taste in das Menü „Akustik und Kontrast einstellen“.

### **Regler leiser**

Hiermit können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers und des Lautsprechers verändern.

Während Ihr Telefon klingelt, können Sie den Klingelton leiser stellen. Im Ruhezustand des Telefons gelangen Sie mit dieser Taste in das Menü „Akustik und Kontrast einstellen“.

### **RNR Anzeige fern**

Rufnummernanzeige fern: Schalten Sie vor dem Gespräch die Anzeige Ihrer Rufnummer im Display Ihres Gesprächspartners aus oder ein.

### **RNR Anzeige lokal**

Rufnummernanzeige lokal: Schalten Sie die Rufnummernanzeige Ihres Gesprächspartners in Ihrem Display aus oder ein.

### **Rückruf**

Wenn beim angerufenen Teilnehmer besetzt ist, können Sie sich signalisieren lassen, wenn die Leitung wieder frei ist. Ihr Apparat und der des vorher besetzten Teilnehmers klingeln dann, und Sie können sich verbinden lassen. Dies ist jedoch nur bei Anrufen innerhalb Ihrer Anlage möglich.

### **Rufumleitung (! S. 51)**

Sie können Anrufe zu einem anderen Telefon Ihrer Anlage umleiten. Je nach Anlage können Sie auch Anrufe zu einem externen Anschluß umleiten.

## **S**

### **Server-Nachricht (! S. 30)**

Sie können nachschauen, ob eine Nachricht für Sie vorliegt.

### **Sprechzeug/AEI**

Hiermit gelangen Sie in ein entsprechendes Untermenü.

### **Schloß (! S. 100)**

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Benutzen schützen. Legen Sie fest, welche Funktionen nach Einschalten des Schlosses noch nutzbar sein sollen (Schloßstufen schaltet der Bosch-Service frei).

## **T**

### **Teilnahme Sam. -**

Sie können sich aus dem Sammelanschluß heraus- und hineinschalten. Diese Funktion muß der Bosch-Service freischalten.

### **Textsifttaste**

Mit dieser Taste können Sie Text ansehen, der im Display mit „...“ abgekürzt ist, weil er zu lang für die Displayzeile ist. Die Taste schiebt den Text durch das Display.

Diese Funktion ist z. B. sinnvoll, wenn Sie in Ihrer Mailbox eine Minimail finden und der Name des Absenders nur teilweise im Display sichtbar ist.

### **Tonruf aus (! S. 64)**

Stellen Sie den Anruftön aus. Stattdessen ertönt bei einem Anruf ein einmaliger Aufmerksamkeitsston.

## Telefon-Funktionen im Überblick A

### U

#### **Übergabe** (! S. 7)

Sie nehmen während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf an. Diesen verbinden Sie mit einem weiteren Teilnehmer. Diese Funktionstastenbelegung ist voreingestellt.

### W

#### **Wechseln** (! S. 38)

Wechseln Sie zwischen einem Erstgespräch und einem zusätzlichen Anrufer hin und her. Diese Funktionstastenbelegung ist voreingestellt.

### Z

#### **Zeit/Partner anfordern**

Aktualisieren Sie Zeit-, Datum- und Partneranzeige auf Ihrem Display.

#### **Zweit anruf** (! S. 38)

Schalten Sie im Hauptmenü (nur im Ruhezustand möglich) die Zweit anrufe aus, wenn Sie nicht durch zusätzliche Anrufe gestört werden wollen. Sie können diese Anklopfsperre auch während eines Gesprächs einschalten. Zusätzliche Anrufe werden dann in die Anrufliste eingetragen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Displayanzeigen

Im Display erhalten Sie wichtige Informationen zu Verbindungen und Einstellungen Ihres Telefons.

Dazu gehören auch die Meldungen, die Sie im Ruhedisplay sehen können. Das Ruhedisplay erscheint, wenn Sie die Taste „Pfeil ab“ betätigen.

### Anzeigen im Menü

#### A

##### **Akustik/Kontrast**

Klang und Lautstärke für den Lautsprecher einstellen und Kontrast der Displayanzeigen ändern.

##### **Anrufliste sehen**

In die Anrufliste werden alle Anrufe eingetragen, die Sie nicht angenommen haben. Sie können diese Teilnehmer sofort anrufen oder aus der Anrufliste löschen.

#### F

##### **Funktionstasten**

Funktionstasten einrichten: Sie können Funktionen zur schnelleren Bedienung auf die frei belegbaren Funktionstasten legen.

#### G

##### **Gebühren**

Gebühren in DM oder in Einheiten anzeigen lassen: für das letzte Gespräch und die aktuelle Summe aller Gespräche.

#### P

##### **Partner**

Sie können Anrufe für einen Partner bei sich signalisieren lassen und zu Ihrem Telefon heranholen.

##### **Pers. Notruf**

Ihr persönlicher Notruf wird gewählt. Diese Notrufnummer können Sie auch dann wählen, wenn das Telefon abgeschlossen ist.

## **R**

### **Rufumleitung**

Sie können Anrufe zu einem anderen Telefon Ihrer Anlage umleiten. Je nach Anlage können Sie auch Anrufe zu einem externen Anschluß umleiten.

### **Ruhe**

Wenn Sie nicht durch Anrufe gestört werden wollen, können Sie das Klingeln abschalten. Anrufe werden dann nur noch durch einen kurzen Piepton und durch die leuchtende LED angezeigt.

### **Rückruf**

Wenn beim angerufenen Teilnehmer besetzt ist, können Sie sich signalisieren lassen, wenn die Leitung wieder frei ist. Ihr Apparat und der des vorher besetzten Teilnehmers klingeln dann, und Sie können sich verbinden lassen. Dies ist jedoch nur bei Anrufen innerhalb Ihrer Anlage möglich.

## **S**

### **Schloß**

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Benutzen schützen. Außerdem können Sie festlegen, welche Funktionen nach Einschalten des Schloßes noch nutzbar sein sollen (verschiedene Schloßstufen müssen vom Bosch-Service freigegeben sein).

### **Server Nachricht**

Wenn im Ruhedisplay das Symbol für „Nachricht“ (✉) angezeigt wird, liegen in der Telefonanlage eine oder mehrere Nachrichten für Sie bereit. Sie können diese jederzeit abrufen.

### **Sprechzeug vorhanden**

Die Meldung steht im Ruhedisplay, wenn ein Sprechzeug angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Sprechzeug läßt sich mit Hilfe der Funktionstaste oder über das Menü ausschalten.

## T

### **Telefon einstellen**

In diesem Untermenü können Sie weitere Einstellungen Ihres Telefons vornehmen (z. B. Nachwahl MFV oder Tasten-Beep).

### **Telefon Verz.**

Telefon Verzeichnis: Sie können bis zu 10 Rufnummern und ein Notrufziel auf Kurzwahltasten speichern.

### **Testmode**

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie verschiedene Prüfvorgänge starten. Während des Testmodes ist das Telefon nicht betriebsbereit.

## U

### **umleit. ?**

Rufumleitung: Sie können entscheiden, ob Sie mit dem Ziel der Rufumleitung verbunden werden wollen oder den Ruf abbrechen möchten.

- Verbinden: Drücken Sie die Taste „Eingabe“.
- Ruf abbrechen: Legen Sie den Hörer auf.

## W

### **Weitere Funktionen**

Stellen Sie in diesem Untermenü weitere Funktionen Ihres Telefons ein (z. B. Partner oder Funktionstasten).

## Z

### **Zeit/Partner anfordern**

Aktualisieren Sie Zeit-, Datum- und Partneranzeige auf Ihrem Display.

## Displayanzeigen "

Im Ruhedisplay erhalten Sie wichtige Meldungen zum Status Ihres Telefons. Wenn sich der Status geändert hat, so bleibt die entsprechende Meldung im Ruhedisplay so lange erhalten, bis Sie einmal ganz nach oben geblättert haben. Sie können die zugehörigen Menüpunkte direkt aus dem Ruhedisplay aufrufen.


### Anzeigen im Ruhedisplay

#### **PUM**

Mobile Durchwahlnummer (**P**riate **U**ser **M**obility): Wenn Sie sich an einem anderen Telefon in Ihrer Anlage „eingeloggt“ haben, zeigt Ihnen diese Statusmeldung, daß Sie an diesem Telefon angemeldet sind. Sie können es nun benutzen wie Ihren eigenen Anschluß.

Um sich von diesem Telefon abzumelden: Wählen Sie die Statusmeldung aus, oder drücken Sie die Funktionstaste „Abmelden“.

### Symbole in Ihrem Display

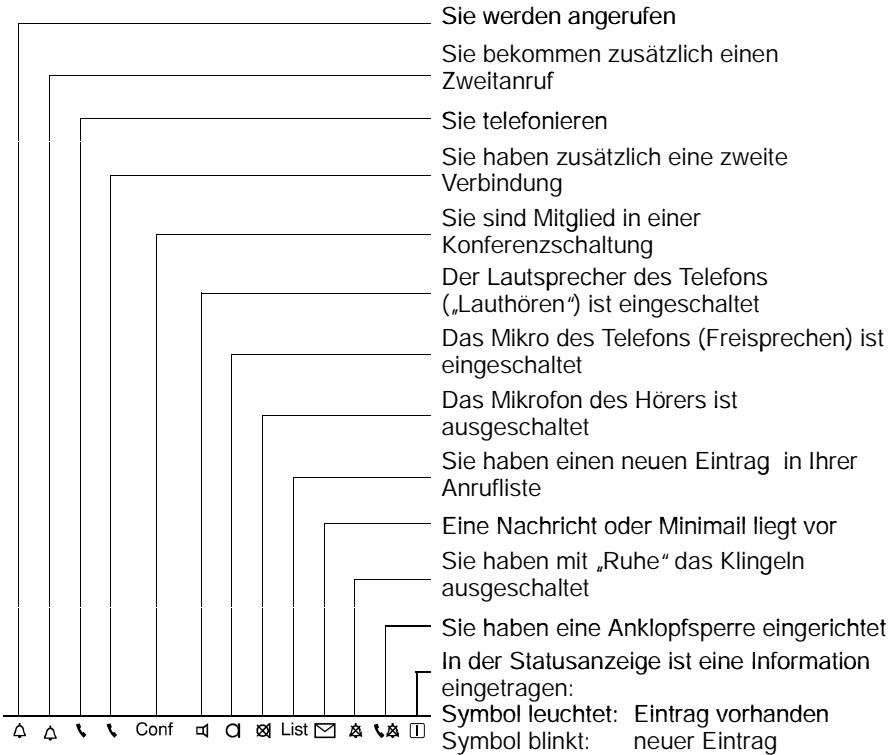

## Menüpunkte im Display

Je nachdem, welche Funktion Sie gerade ausführen, erscheinen die Menüpunkte, aus denen Sie den nächsten Bedienschritt auswählen können. In dieser Übersicht finden Sie alphabetisch geordnet alle Menüpunkte.

### Hinweis:

Funktionen, die mit – gekennzeichnet sind, gehören nicht zum standardmäßigen Lieferumfang Ihres Telefons.

## A

### Abschl i eßen

Schließen Sie Ihr Telefon ab.

### AEI

An die AEI-Schnittstelle auf der Telefon-Unterseite können Sie Zusatzgeräte, wie z.B. ein Sprechzeug, anschließen. Wenn an Ihrem Telefon ein Zusatzgerät eingerichtet ist, können Sie hier das jeweilige AEI-Protokoll einstellen.

### AEI - Betrieb AT Befehl

Wenn Sie Ihr Telefon zur Datenübertragung benutzen wollen, stellen Sie die AEI-Betriebsart auf „AT Befehl“. Es stehen dann drei zusätzliche Menüpunkte zur Verfügung, mit denen Sie Baudrate, Datenbits und Parität einstellen können.

### AEI - Betrieb Y ETSI AT

An die AEI-Schnittstelle auf der Telefon-Unterseite können Sie einen PC anschließen. Dazu müssen Sie die AEI-Betriebsart auf „Y ETSI AT“ stellen. Sie können dann mit PTM („Personal Telephone Manager“, ein Windows-Programm) viele Funktionen Ihres Telefons am PC durchführen. Außerdem können Sie am PC überprüfen, ob ein Anruf von einem anderen Anschluß umgeleitet oder weiterverbunden wurde. Der PC zeigt Ihnen also an, zu welcher Rufnummer eine Verbindung wirklich besteht.

### Aktuelle PIN

Geben Sie den aktuellen Geheimcode (PIN) ein, um das Telefon aufzuschließen.

### Akustik/Kontrast

Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers, das Klangbild verschiedener Töne und den Kontrast ein.

### **Alle löschen**

- Alle Einträge in der Anrufliste oder alle Mitteilungen werden auf einmal gelöscht.

#### **Achtung:**

Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, sind sofort alle Einträge gelöscht.  
Wenn Sie dies nicht wollen, drücken Sie die Taste „Trennen“.

### **Alles löschen**

- Alle Einträge im Wahlwiederhol-Speicher werden auf einmal gelöscht.
- **Achtung:**  
Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, sind sofort alle Einträge gelöscht.  
Wenn Sie dies nicht wollen, drücken Sie die Taste „Trennen“.

### **Anruf ablehnen**

Sie führen ein Gespräch und wollen einen zusätzlichen Anruf nicht annehmen. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

### **Anruf annehmen**

Wenn Sie einen zusätzlichen Anruf annehmen wollen.

### **Anrufer fangen -**

Registrieren Sie die Rufnummer eines unerwünschten Anrufers in der Anlage. Diese Funktion muß vom Bosch-Service freigeschaltet worden sein.

### **Anrufliste sehen**

Wenn Sie die Anrufliste ansehen wollen. In die Anrufliste werden alle Anrufe eingetragen, die Sie nicht angenommen haben (Voraussetzung: Die Anrufliste muß eingeschaltet sein).

### **Anrufliste Einträge 1**

Während Ihrer Abwesenheit oder während Sie telefonierten, hat jemand versucht, Sie zu erreichen. Sie können sich Informationen zu dem Anruf ansehen oder die Rufnummer direkt wählen lassen.

### **Anrufton 1 . . . 8**

Lautstärke des Anruftons ändern.

**Anrufton(Klingel) ein**

Sie können den Anrufton ein- oder ausschalten.

Wenn Sie den Anrufton abgeschaltet haben, werden Sie auf einen Anruf durch einen einmaligen Ton aufmerksam gemacht.

**Anrufton aus**

Schalten Sie während eines Gesprächs den Anrufton aus. Anrufe werden dann nur durch einen einfachen Aufmerksamkeitston signalisiert.

**Anruf wechse ln**

Nehmen Sie einen zweiten Anruf vor dem ersten an.

**Anzei ge**

Wenn Sie die Rufnummernanzeige ausschalten, ist in Ihrem Display nicht mehr zu sehen, mit wem Sie telefonieren.

Die Nummer wird dann nicht in den Wahlwiederhol-Speicher eingetragen. Nummer wieder einblenden: Menüpunkt nochmal wählen.

**Anzei ge Betrag**

Stellen Sie ein, daß die Gebühren in DM angezeigt werden.

**Anzei ge Ei nhei ten**

Stellen Sie ein, daß die Gebühren in Gebühreneinheiten angezeigt werden.

**Aufm. ton 1. . . 8**

Aufmerksamkeitston: Lautstärke des Aufmerksamkeitstons ändern.

**Aufschließen: PIN**

Sie wollen Ihr Telefon aufschließen. Geben Sie den aktuellen Geheimcode (PIN) ein, um das Telefon aufzuschließen.

**Ausloggen -**

Sie können sich aus der automatischen Anrufverteilung ausloggen.

**Autom. Nachwahl /MFV (! S. 58)**

Ihr Telefon ist ab Werk so eingestellt, daß während einer Verbindung alle Tastendrucke als Ton gesendet werden. Sie können diese Funktion auch ausschalten und die Ton-Nachwahl während einer Verbindung manuell einleiten.

## B

### **Baudrate AT**

Hier können Sie zur Datenübertragung die Baudrate Ihres Telefons einstellen. Es stehen die Werte 1200, 2400, 4800 und 9600 zur Verfügung. Der Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie die AEI-Betriebsart auf „AT Befehl“ eingestellt haben.

### **Benutzer anmelden (! S. 68)**

Wenn diese Funktion in Ihrer Anlage freigeschaltet ist, können Sie sich mit Ihrer Durchwahlnummer und einer persönlichen Geheimnummer (PIN) an jedem Telefon Ihrer Anlage „einloggen“.

### **Benutzerfunktionen -**

Sie können sich für die automatische Anrufverteilung anmelden.

## C

### **Codewahl**

Hiermit können Sie Rufnummern wählen, die in der Anlage gespeichert sind – unabhängig von Ihrer Berechtigung. Wenn Sie die Codewahlnummer eingeben, wird die vollständige Rufnummer automatisch gewählt. Zusätzlich zur Codewahlnummer können Sie weitere Ziffern nachwählen (z. B. eine Durchwahlnummer).

### **CSTA Answer Call -**

Wenn Ihr Telefonnetz und Ihr PC-Netz für CSTA (Computer Service Telephony Application) miteinander verbunden sind und die Funktion CSTA Answer Call freigeschaltet ist, können Sie Anrufe auch an Ihrem PC entgegennehmen. Wenn das Telefon klingelt, klicken Sie auf Ihrem PC-Bildschirm das Symbol für CSTA Answer Call an. Das Telefon wird hierdurch auf „Freisprechen“ geschaltet, und Sie können mit dem Anrufer telefonieren.

### **CW**

Codewahl: Sie haben sich die Funktion „Codewahl“ auf eine frei programmierbare Funktionstaste gelegt. Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint „CW“, und Sie können die gewünschte Codewahlnummer eingeben.

## **D**

### **Datensicherung**

Sie können bestimmen, ob Ihre Daten in einem dauerhaften Speicher gesichert werden.

### **Daten sichern sofort**

Sie können jederzeit „sofort“ sichern.

**Achtung:** Wenn Sie während der Datensicherung den Stecker Ihres Telefons ziehen, kann die Software beschädigt werden!

### **Daten sichern um**

Geben Sie die Uhrzeit der Datensicherung ein. Die Voreinstellung ist 00:00 Uhr. Während der Sicherung ist Ihr Telefon nicht betriebsbereit.

### **Datenbits AT**

Hier können Sie zur Datenübertragung die Datenbits Ihres Telefons einstellen. Es stehen die Einstellungen „7 Bit“ und „8 Bit“ zur Verfügung.

Der Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie die AEI-Betriebsart auf „AT Befehl“ eingestellt haben.

### **Display**

Testet das Display.

Das Display zeigt zuerst alle Symbole, dann einen Teil der Symbole Ihres Displays. Jede Anzeige bleibt für 5 Sekunden auf dem Display.

## **E**

### **Einloggen -**

Sie können sich für die automatische Anrufverteilung einloggen.

## **F**

### **Freispr. einst. (! S. 67)**

Freisprechen einstellen: Sie können das Freisprechen an Ihre Büro- und Umgebungsbedingungen anpassen.

### **Funktionstaste frei**

Löschen Sie die bisherige Belegung der Funktionstaste.

## G

### **Gebühren ein**

Schalten Sie die Gebührenzahlung für die gebührenpflichtigen Gespräche ein.

### **Gebühren aus**

Schalten Sie die Gebührenzahlung für die gebührenpflichtigen Gespräche aus.

### **Gebühren**

Sie können sich die angefallenen Gesprächsgebühren ansehen.

### **G-Zähler löschen**

Löscht den Gebührenzähler für das angezeigte Gespräch und (bei Freigabe durch den Bosch-Service) auch für die Summe aller Gespräche.

### **Gebühr letztes Gespräch**

Die Gebühren für Ihr letztes Gespräch werden Ihnen angezeigt.

## K

### **Kein Zweit anruf**

Sie erhalten zwei Anrufe – weisen Sie den zweiten Anruf ab.

### **Klang VIP 1... 8**

Klangbild des VIP-Anruftons ändern.

### **Klang Anruf 1... 8**

Klangbild des Anruftons ändern.

### **Konferenz**

Telefonieren Sie mit zwei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig. Jeder der drei kann mit jedem anderen sprechen (nur mit Rückfrageteilnehmer möglich).

### **Kontrast 1... 5**

Display heller oder dunkler stellen.

### **Korrektur**

Eingegebene Rufnummer (auch bei Nummern aus der Wahlwiederholung) durch Drücken der Taste „Eingabe“ berichtigen.

### **Kurzwahl KennNr. eingeb**

Sie haben die Kurzwahltaste gedrückt, geben Sie nun die gewünschte Kennnummer ein.

## **L**

### **Lautspr. 1...8**

Hiermit können Sie die Lautstärke des Lautsprechers Ihres Telefons während eines Gesprächs ändern.

Diese Änderung gilt nur für die Dauer Ihrer Verbindung.

### **LH Wahl AEI X/Y ein/aus**

Sie können an Ihr Telefon einen PC anschließen und mit entsprechender Software Ihr Telefon bedienen. Am Telefon können Sie einrichten, daß automatisch Lauthören eingeschaltet wird, wenn Sie mit dem PC wählen.

### **Löschen**

Der Eintrag wird gelöscht, z.B. der Gebührenzähler.

## **M**

### **Mikrofon aus**

Schaltet das Mikrofon von Hörer und Telefon ein oder aus.

Wenn ausgeschaltet, kann Ihr Gesprächspartner nicht hören, was im Raum gesprochen wird.

## N

### **Nachwahl (MFV)**

Sie können während einer Verbindung Nummern senden, um z.B. Ihren Anrufbeantworter abzufragen.

### **Nachwahl (MFV) langsam/mittel/schnell**

Sie können die MFV-Impulsdauer ändern (MFV = Mehr-Frequenz-Wahlverfahren). Dies kann notwendig sein, wenn ein Anrufbeantworter nicht auf Signale Ihres Telefons reagiert. Bei bestimmten Anrufbeantwortern ist eine Impulsdauer von 1000 ms, bei anderen 100 ms notwendig. Ihr Telefon ist voreingestellt auf 500 ms.

### **Neue PIN eingeben**

Neuen 4-stelligen Geheimcode (PIN) eingeben.

### **neu: von PA X nach PA Y**

Sie können eine Umleitung von Partner X zu Partner Y eingeben. Drücken Sie dazu nur die gewünschten Partnertasten.

**P**

**Parität AT**

Hier können Sie zur Datenübertragung die Parität Ihres Telefons einstellen. Es stehen die Einstellungen „Keine“, „Gerade“ und „Ungerade“ zur Verfügung.

Der Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie die AEI-Betriebsart auf „AT Befehl“ eingestellt haben.

**Partneranz. einr.**

Partneranzeige einrichten: Sie können festlegen, ob an Ihrem Telefon der Gesprächszustand einzelner Telefone aus Ihrer Partnergruppe angezeigt werden soll.

**Partner-Beep einr.**

Partner-Beep einrichten: Sie können Anrufe für einen Teilnehmer aus Ihrer Partnergruppe gleichzeitig auf Ihrem Telefon signalisieren lassen.

**Partneruml t g.**

Partnerumleitung: Innerhalb Ihrer Partnergruppe können Sie Anrufe von einem Telefon auf ein anderes Telefon umleiten.

**Pers. Notruf (#- Taste)**

Ihr persönlicher Notruf wird gewählt. Diese Notrufnummer können Sie auch dann wählen, wenn das Telefon abgeschlossen ist.

**PIN Eingabe**

Sie können einen Geheimcode (PIN) eingeben und ändern und damit Ihr Telefon auf- und abschließen.

**R**

**Rfg mit Partner / R-Taste**

Sie können einstellen, ob Sie eine Rückfrage sofort mit einer Partnertaste ausführen können oder ob Sie zuerst die Rückfragetaste drücken müssen.

### **Rückruf**

Wenn beim angerufenen Teilnehmer besetzt ist, können Sie sich signalisieren lassen, wenn die Leitung wieder frei ist. Ihr Apparat klingelt, Sie heben ab, und dann klingelt der Apparat des vorher besetzten Teilnehmers. Dies ist jedoch nur bei Anrufen innerhalb Ihrer Anlage möglich.

### **Rufnr. Anz. fern -**

Rufnummernanzeige fern: Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer bei Ihren Gesprächspartnern angezeigt wird. Diese Funktion muß vom Bosch-Service freigeschaltet sein.

### **RUL Bes. -**

Rufumleitung bei besetzt: Anrufe umleiten, wenn bei Ihnen besetzt ist (geht nicht mit Partnertaste). Diese Funktion muß der Bosch-Service freischalten.

### **Ruf umleiten?**

Der Anrufer kann entscheiden, ob er mit dem Ziel der Rufumleitung verbunden werden will oder den Ruf abbrechen möchte.

### **RUL**

Rufumleitung: Sie können Anrufe auf andere Telefone innerhalb Ihrer Anlage umleiten. Je nach Anlage können Sie auch Anrufe zu einem externen Anschluß umleiten.

### **RUL von**

Rufumleitung von: Wenn Sie Anrufe von einem Partner zu sich umleiten wollen.

## **S**

### **Schloß -**

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Benutzen schützen. Außerdem können Sie festlegen, welche Funktionen nach Einschalten des Schlosses noch nutzbar sein sollen (verschiedene Schloßstufen müssen vom Bosch-Service freigegeben sein).

### **Server Nachricht**

Wenn im Ruhedisplay das Symbol für „Nachricht“ (✉) angezeigt wird, liegen in der Telefonanlage eine oder mehrere Nachrichten für Sie bereit. Sie können diese jederzeit abrufen.

### **Signalton 1...8**

Lautstärke des Signaltons ändern.

### **Signalton aus**

Sie können den Signalton ausschalten.

### **Sofortwahl Ziele**

Ihr Telefon wählt sofort, wenn Sie eine Partner- oder Zieltaste drücken.

### **Sofortwahl Ziffer.**

Ihr Telefon wählt sofort, wenn Sie die Ziffern einer Rufnummer eingeben.

### **Speicher**

Testet den flüchtigen Speicher, der alle aktuellen Einstellungen des Telefons speichert. Dieser Speicher ist nicht vor Stromausfall geschützt. Wenn der Speicher richtig arbeitet, hören Sie den positiven Quittungston und sehen im Display „Teststatus Test beendet“. Wenn der Speicher nicht richtig arbeitet, hören Sie den negativen Quittungston – verständigen Sie Ihren Bosch-Service.

### **Speichern**

Speichern Sie Ihre Eingaben, z.B. Ihre neue PIN.

### **Sprechweg**

Startet den Sprechwegtest. Sie können den Hörer und das Lauthören testen, indem Sie in den Hörer pusten. Bei abgehobenem Hörer erscheint das Symbol „Handapparat abgehoben“. Bei eingeschaltetem Lauthören erscheint das Symbol für „Lauthören ein“.

### **Sprechzeug an AEI**

Hiermit gelangen Sie in ein entsprechendes Untermenü.

### **Sprechz. vorhand.**

Sprechzeug vorhanden: Schalten Sie diesen Menüpunkt

- auf „Handapp.“, wenn ein Sprechzeug an der Handapparate-Schnittstelle angeschlossen ist,
- auf „AEI“, wenn ein Sprechzeug an der AEI-Schnittstelle steckt,
- auf „nein“, wenn kein Sprechzeug angeschlossen ist.

Wenn ein Sprechzeug vorhanden ist, erscheint im Ruhedisplay eine entsprechende Meldung. Sie können das Sprechzeug auf einfache Weise ausschalten, indem Sie die Meldung im Ruhedisplay auswählen.

### **Summe Gespräch**

Die Gebühren für alle angefallenen Gespräche werden angezeigt (wahlweise in DM oder in Gebühreneinheiten).

## **T**

### **Tastatur**

Startet den Tastaturtest. Sie können alle Tasten überprüfen.

Drücken Sie die Taste, die Sie testen wollen.

Wenn die Taste richtig arbeitet, wird die Tastenbezeichnung angezeigt.

Die Taste „Trennen“ arbeitet richtig, wenn sie das Testmode-Display unterbricht.

### **Tasten-Beep (! S. 59)**

Schalten Sie den Tastatur-Pieps ein oder aus.

### **Teilnahme Sam. -**

Sie können sich aus dem Sammelanschluß heraus- und hineinschalten.

Diese Funktion muß vom Bosch-Service freigeschaltet sein.

### **Testmode**

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie verschiedene Prüfungsvorgänge starten.

Während des Testmodes ist das Telefon nicht betriebsbereit.

### **Tln. wechseln**

Teilnehmer wechseln: Sie können während der Konferenz jeden der beiden Gesprächspartner in Ihr Display holen, um sich anfallende Gebühren anzeigen zu lassen oder um mit einem Konferenzteilnehmer gezielt zu sprechen.

Taste „Rückfrage“ drücken, um den wartenden Teilnehmer in Wartestellung zu bringen.

### **Telefon Verz.**

Telefonverzeichnis: Sie können bis zu 10 Rufnummern, ein Notrufziel und Ihre eigene Rufnummer auf Kurzwahltasten (10 Zifferntasten, Stern- und Rautetaste) speichern.

### **Tonruf**

Testet den Anrufton.  
Anrufton ertönt für ca. 1 Sekunde mit den aktuellen Einstellungen für Lautstärke und Klangbild.

## **U**

### **Übergabe**

Hiermit verbinden Sie einen zusätzlich angenommenen Anrufer mit einem Rückfrage-Teilnehmer.

### **Umltg Nicht prog.**

Umleitung: Sie haben keine Partnerumleitung eingeschaltet.

### **Umltg 212 nach 243 ein**

Umleitung: Sie haben die Partnerumleitung von 212 nach 243 eingeschaltet.

### **Umltg 212 nach 243 aus**

Umleitung: Sie haben die Partnerumleitung von 212 nach 243 nicht eingeschaltet.

## **V**

### **VIP-Anrufton aus / ein**

Wenn Sie den VIP-Anrufton abschalten wollen. Der VIP-Anrufton signalisiert besondere Anrufe von Ihren Teampartnern.

### **VIP-Fkt empf. ein / aus / Berecht.**

VIP-Funktion empfangen: Sie können an Ihrem Telefon die Teamfunktion für alle Teilnehmer oder nur für Berechtigte einschalten. Berechtigte müssen beim Speichern der Kurzwahlziele den Eintrag „VIP ja“ haben. Sie müssen zunächst Ihre PIN-Nummer eingeben.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Menüpunkte im Display A

### **VIP-Nachricht**

Sie können eine Nachricht ansehen, die während eines Gesprächs von einem Teilnehmer aus Ihrer Partnergruppe gekommen ist. Dieser Menüpunkt erscheint nur dann im Menü, wenn Sie eine VIP-Nachricht erhalten haben.

## W

### **Weiterer Eintrag**

Sie können sich weitere Einträge ansehen, z.B. bei Wahlwiederholung.

### **Wahl nach Zeit**

Wenn besetzt ist, lassen Sie die Nummer drei- bis fünfmal in Abständen von 10, 20, 30 oder 60 Sekunden noch einmal wählen. Die Sekunden-Einstellung kann vom Bosch-Service geändert werden.

## Z

### **Zeit/Partner anfordern**

Aktualisieren Sie Zeit-, Datum- und Partneranzeige auf Ihrem Display.

### **Zurück**

Zurück zur vorigen Displayanzeige.

### **Zweitanruf**


Schalten Sie im Menü „Telefon einstellen“ (nur im Ruhezustand möglich) Zweitanrufe aus (Anklopfsperre), wenn Sie nicht durch zusätzliche Anrufe gestört werden wollen. Diese Anrufe werden in die Anrufliste eingetragen. Sie können Zweitanrufe auch während eines Gesprächs ausschalten, und zwar entweder aus dem Menü oder von einer Funktionstaste aus.

## Töne und Rufe an Ihrem Telefon


Außer dem Anrufton gibt es eine Reihe weiterer akustischer Signale, die Sie über verschiedene Telefonvorgänge informieren.

Sie können alle Einstellungen für die Töne im Menü „Akustik/Kontrast“ anhören und verändern oder im Menü „Ruhe“ ausschalten (® S. 66).

### Töne bei internen und externen Anrufen




Normaler Anrufton bei externen Anrufen:  
Sie können diesen Ton ausschalten.



Normaler Anrufton bei internen Anrufen:  
Sie können diesen Ton ausschalten.




Aufmerksamkeitston:  
zusätzlicher Anruf während eines  
Gesprächs, Partner-Beep.



Teamanruf:  
VIP-Funktion, Sie können diesen Ton  
ausschalten.




Positiver Quittungston:  
erhalten Sie, wenn eine Funktion korrekt  
ausgeführt wurde.



Negativer Quittungston:  
erhalten Sie, wenn eine Funktion nicht  
möglich ist.

### Töne im Hörer



Signalton:  
beim Einschalten von Lauthören und Wahl  
bei aufgelegtem Hörer. Diesen Ton hört  
auch der Gesprächspartner.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Wenn etwas nicht klappt

### **Falsche Uhrzeit und falsches Datum werden angezeigt**

Wählen Sie den Menüpunkt „Zeit/Partner anfordern“.  
Uhrzeit und Datum werden von der Anlage aktualisiert.

### **Unbekannte Anzeige im Display**

Sehen Sie im Abschnitt *Displayanzeigen* (® S. 78) nach, was die Anzeige bedeutet.

### **Die Rufnummer eines Anrufers wird nicht angezeigt**

Anruf wurde ohne Rufnummer übertragen, z.B. ein analoger Anruf, oder der Anrufer hat seine Rufnummernanzeige ausgeschaltet.

### **Partneranzeige ist verschwunden**

Wählen Sie den Menüpunkt „Zeit/Partner anfordern“.  
Partneranzeige, Uhrzeit und Datum werden von der Anlage aktualisiert.

### **Hinweis:**

Die Anzeige wird automatisch aktualisiert, sobald ein Partner sein Telefon bedient.

### **Kurze Töne während eines Gesprächs**

Ein zweiter Anrufer wird signalisiert. Informieren Sie sich im Kap. *Zusätzlicher Anruf während eines Gesprächs* (® S. 38) über mögliche Bedienschritte.

### **oder**

Sie haben Lauthören eingeschaltet. Sie und Ihr Gesprächspartner hören einen kurzen Aufmerksamkeitston.

**Telefon reagiert nicht auf Eingabe**

Möglicherweise haben Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingegeben. Das Telefon ist dann für 15 Minuten blockiert.

**Eine Funktion wird nicht ausgeführt**

Möglicherweise muß die Funktion erst vom Bosch-Service freigeschaltet werden. Solche Funktionen sind mit - gekennzeichnet.

**Telefon bricht beim Programmieren vorzeitig ab**

Eventuell wurde ca. 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt. Dadurch wird grundsätzlich jeder Programmiervorgang abgebrochen. Außerdem brechen Sie einen Programmiervorgang ab, wenn Sie dabei einen Anruf annehmen.

**Eine Rufumleitung wird nicht ausgeführt**

Prüfen Sie, ob die eingerichtete Rufumleitung eingeschaltet ist.

**Eine Rufnummer, die mit Codewahl gewählt wurde, läßt sich nicht ergänzen**

Möglicherweise ist die Nachwahl gesperrt.

**Ein Anruf wird im Display angezeigt, aber Ihr Apparat klingelt nicht**

Prüfen Sie, ob der Anrufton ausgeschaltet ist (im Menü „Ruhe“).

**Keine Einträge in der Anrufliste**

Möglicherweise ist die Anrufliste ausgeschaltet. Fragen Sie den Revisor.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen, indem Sie es mit einem Geheimcode abschließen. Vor dem ersten Abschließen müssen Sie diesen Geheimcode festlegen. Sie können ihn selbst eingeben und auch jederzeit ändern. Sie benötigen diese PIN auch, um die VIP-Funktionen einzuschalten.

### Geheimcode (PIN) festlegen / ändern

Menü

' Schl oß?

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt im Hauptmenü.

BER 1: 1 . . . 5' PIN Ei ngabe?

Wählen Sie den Menüpunkt „PIN Eingabe“.



Geben Sie den aktuellen Geheimcode ein.

#### Hinweis:

Dieser Schritt entfällt, wenn Sie das erste Mal einen Geheimcode eingeben.



Geben Sie den neuen Geheimcode ein. Geben Sie eine Zahl ein, die größer ist als 2000. Ihre Eingabe ist gespeichert.

### Telefon abschließen

Menü

' Schl oß?

Wählen Sie den Menüpunkt zum Auf- und Abschließen.

BER 1: 1 . . . 5' Abschl i eßen?

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Das Telefon ist damit abgeschlossen. Sie können nur die Notrufnummer wählen.

Status Abgeschl ossen?

In der Statusanzeige erscheint diese Meldung.

## Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen A

Sie können zwischen fünf verschiedenen Schloßstufen wählen.

(Diese Funktion ist nicht in der Standardausstattung enthalten. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Bosch-Service).

### Telefon aufschließen

Menü

' Schloß?

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt im Hauptmenü.



Tippen Sie den Geheimcode ein.

Sie können das Telefon wieder normal nutzen.

#### Hinweis:

Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, ist das Telefon für 15 Minuten blockiert.

### Schloßstufen einstellen -

Menü

' Schloß?

Wählen Sie den Menüpunkt zum Auf- und Abschließen.



BER 1: 1..5 'Abschließen?

Geben Sie die gewünschte Schloßstufe mit einer Zifferntaste ein.

Sie haben folgende Auswahl:

- 1 Nur Notruf frei
- 2 Notruf und Internruf frei
- 3 Notruf, Internruf, Codewahl und AEI frei
- 4 Einstellen gesperrt
- 5 Kein Schloß

Sie können jetzt Ihr Telefon abschließen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Telefon testen

Sie können verschiedene Funktionen bei Ihrem Telefon testen. Solange sich Ihr Telefon im Testmode befindet, können Sie nicht angerufen werden. Beenden Sie daher den Testmode, wenn die Tests abgeschlossen sind. Jeder Test dauert nur wenige Sekunden.

### Funktionstest starten

Menü ' Weitere Funktionen?

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

Menü ' Testmode?

Gewünschte Menüfunktion wählen.

Komponenten ' Tonruf?

Sie können sich nun die Komponenten ansehen, die Sie testen können.

Komponenten ' Speicher?

Gewünschte Funktion auswählen, z.B. „Speicher“.

Der Testvorgang startet.

#### Hinweis:

Sie können mit dieser Funktion folgende Komponenten testen:

- Speicher
- Tonruf
- Tastatur
- Display
- Sprechweg (Blasprobe)

## Anmelden bei der Automatischen Rufverteilung -

Der Bosch-Service versteht Ihr Telefon für die Automatische Rufverteilung (ACD = Automatic Call Distribution) mit einer persönlichen Rufnummer (max. 5-stellig) und einem persönlichen Kennwort (max. 6-stellig). Mit Rufnummer und Kennwort melden Sie sich an.

### Anmelden bei der Automatischen Rufverteilung

**Menü 'Weitere Funktionen?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Funktionen“ im Hauptmenü.

**'ACD Benutzerfunktion?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „ACD Benutzerfunktion“.



Geben Sie Ihre persönliche Rufnummer maximal 5-stellig ein.



Geben Sie Ihr Kennwort 6-stellig ein.

Ihre persönliche Rufnummer und Ihr persönliches Kennwort nehmen Sie zu jedem ACD-Apparat Ihrer Anlage mit.

**'Einloggen?'**

Wählen Sie den Menüpunkt „Einloggen“. Sie sind nun für ACD angemeldet.

**'Ausloggen?'**


#### **Hinweis:**

Zum Abmelden wiederholen Sie diese Schritte und wählen den Menüpunkt „Ausloggen“.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Weitere Hinweise und Funktionen

### Einlegestreifen austauschen

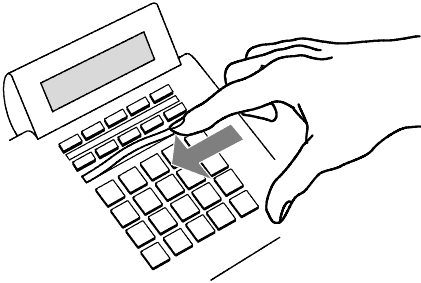

Die Einlegestreifen unter den frei belegbaren Funktionstasten können Sie beschriften und einlegen. So sehen Sie jederzeit, welche Funktion diese zehn Tasten haben.

### Beachten Sie

Dieses Telefon ist nur für den Anschluß an Bosch Telekommunikationsanlagen bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetzt angeschlossen werden.

Nur beim Anschluß an Bosch Telekommunikationsanlagen entspricht dieses Telefon den europäischen Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur vom Fachmann ausgeführt werden. Öffnen Sie nicht das Telefon. Sonst könnten Schäden entstehen, die das Telefon betriebsunfähig machen.

### Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Bosch kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

## Stichwortverzeichnis

- Abbrechen, 17
- Abmelden, 69
- Abschließen, 9, 100
- ACD, 103
- AEI-Schnittstelle, 6, 8, 83
- Aktuelle Einstellungen, 78
- Amtskennziffer, 18, 20
- Angerufen werden, 29
- Anklopfer, 38
- Anklopfsperr, 38, 77, 96
- Anmelden, 68
- Anruf
  - ablehnen, 38, 84
  - annehmen, 29, 38, 41
  - heranholen, 29
  - umleiten, 51
  - weiterverbinden, 39, 41
- Anrufbeantworter abfragen (MFV), 90
- Anrufen, 20
- Anrufen, Partner, 45
- Anrufer fangen, 73
- Anrufliste, 23
- Anrufton, 97
  - ausschalten, 66, 67
  - Partner, 47
- Anzeige, Partner, 47
- Anzeige abschalten
  - Gebührenanzeige, 36, 63
  - Namen, 36, 63
  - Rufnummer, 36, 63
- Aufmerksamkeitston ausschalten, 66, 67
- Aufschließen, 100
- Aufstellen, 104
- Ausloggen, 69
- Automatische Rufverteilung, 103
- Bedienregeln, 14–19
- Berechtigungsstufen, 101
- Beschriftung, Funktionstasten, 104
- Besetzt, 20
- Blockwahl, 20
- Buchstaben wählen, 7
- Codewahl, 21, 73, 86
- Codewahlnummern speichern, 49, 50
- CSTA Answer Call, 86
- Daten sichern, 70, 87
- Display, 6, 8, 9, 14, 78, 87
  - Partner, 44, 47
  - Symbole, 82
- Double Call, 53
- Durchsagen empfangen, 71
- Eigene Rufnummer, 48, 49
- Einlegestreifen, 104
- Einloggen, 68
- Einstellen, 57
- Fangen, 73
- Folgen, 52
- Freisprechen, 34
  - benutzen, 34
  - einstellen (Festeinstellung), 67
  - Hinweise, 35
  - mit Zusatzlautsprecher, 60
- Funktionen aufrufen, 11, 16, 17

- Funktionstasten
  - beschriften, 104
  - einrichten, 54
  - fest, 7
  - frei programmierbar, 7
  - freischalten, 55
  - Heranholen, 55
  - Makros, 55
  - Partner, 44
  - Rufumleitung, 55
  - Standardbelegung, 7
- Funktionstest, 102
- Gebühren, 62, 85
  - für Projekte, 28
- Gebührenanzeige
  - abschalten, 36, 63
  - in DM, 63
  - in Einheiten, 63
- Gebührenzahlung ausschalten, 62
- Gespräch übergeben, 41
- Grundeinstellung ändern, 57
- Hauptmenü, 11, 16
- Heranholen, 29, 74
  - auf Funktionstaste, 55
- Heranholtaste, 7
- Hilfe, 73–79, 98
- Hörer, Lautstärke, 33, 35
- Impulsdauer (MFV) ändern, 90
- Interner Lautsprecher, aktivieren, 61
- Kein Zweitanruf, 88
- Klangbild, 64, 88
- Klingeln
  - einstellen, 64
  - gezielt ein- und ausschalten, 66, 67
- Klingeltöne, 97
- Konferenz, 42, 88
- Kurzwahlnummer
  - speichern, 48, 49
  - wählen, 22
- Kurzwahltaste, 7, 22
  - Rufnummern speichern, 48, 49
  - wählen, 22
- Lauthören, 19, 33
  - bei Wahl mit PC, 89
- Lautstärke
  - Klingeltöne, 64
  - Lautsprecher, 33, 35
  - verändern, 33, 35
  - Zusatzlautsprecher, 60
- Mailbox, 32
- Makeln, 39
- Makros, auf Funktionstasten, 55
- Menüpunkt
  - auswählen, 11
  - umschalten, 13
- MFV
  - automatisch, 58
  - Nachwahl, 58, 90
  - umschalten, 37, 58
- MFV-Impulsdauer ändern, 90
- Mikrofon, 34, 89
  - ausschalten, 33
- Minimail
  - empfangen, 32
  - senden, 26
- Nachricht
  - anhören, 30
  - senden, 26
- Nachwahl (MFV) einstellen, 90
- Notrufnummer, 48, 49

- Partner, 91
  - Anrufe umleiten, 92
  - anrufen, 45
  - Anzeige, 47
  - Funktionstasten, 44
  - Rufumleitung, 45
- Partner-Beep, 47
- PC anschließen, 83
- Persönlicher Notruf, 48, 49, 78
- PIN, 28, 83, 91, 100
- PTM, 83
- Regeln, 14–19
- Reparaturen, 104
- Rückfrage
  - mit Partnertaste, 91
  - mit R-Taste, 39
- Rückruf, 76, 92
- Rufnummer
  - eigene, 48, 49
  - eingeben, 12
  - speichern, 48, 49
  - unterdrücken, 85, 92
  - wählen, 20, 23
- Rufnummernanzeige
  - abschalten, 36, 63
  - fern, 75
  - lokal, 75
- Rufumleitung, 51, 92
  - auf Funktionstaste, 55
  - auf Sprachspeicher, 30
  - Folgen, 52
  - Partner, 45
- Rufverteilung, 103
- Ruhe beim Telefonieren, 66, 67
- Ruhedisplay, 78
- Sammelanschluß, 76
- Schloß, 9, 100
- Schloßstufen, 101
- senden, Minimail, 26
- Signalton, 97
  - ausschalten, 66, 67
- Sprachspeicher, 30
- Sprechzeug, 76, 94
- Status, 78
- Stumm, 33
- Symbole im Display, 82
- Tastatur-Pieps, 59
- Tasten, 6, 7, 8
- Tasten-Beep, 59
- Team-Teilnehmer, 71
- Teilnahme Sammelanschluß, 76
- Telefon
  - aufstellen, 104
  - einstellen, 57
  - testen, 80, 102
- Telefonieren bei aufgelegtem Hörer, 20, 34
- Telefonstatus, 78
- Telefonverzeichnis, 48, 49, 95
- Test, 102
- Testen
  - Speicher, 93
  - Sprechweg, 93
  - Tastatur, 94
  - Telefon, 102
- Textshifttaste, 7
- Ton-Nachwahl (MFV), 90
  - ausschalten, 58
  - automatisch, 58
  - umschalten, 37, 58
- Töne ausschalten, 66, 67
- Übergabe, 41, 95
- Übergabetaste, 7

- Verbinden, 39, 41
- Vermitteln, 39, 41
- VIP-Funktionen, 71
  - ein/aus, 71, 95
  - Vorzimmer, 71
- Wahl
  - bei aufgelegtem Hörer, 18, 20
  - mit PC, 83
  - mit Zifferntasten, 20
  - wiederholen, 20
- Wählen, 12, 18, 19, 20
  - mit Buchstaben, 7
- Wahlverfahren umschalten, 37, 58
- Wahlwiederholung
  - aufrufen, 20
  - nach Zeit, 20
- Wechseln, 39, 77
- Wechselntaste, 7
- Weiterverbinden, 39, 41
- Zeit anfordern, 77
- Zubehör anschließen, 60
- Zusatzlautsprecher
  - anschließen, 60
  - deaktivieren, 61
- Zusätzlicher Anruf, 38, 41
  - ablehnen, 38
  - generell ablehnen, 38
- Zweitanruf
  - ablehnen, 38
  - ausschalten, 77, 96